



HUBBA HUBBA™ NX

Istruzioni di montaggio

Si prega di seguire queste istruzioni come guida solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliate per la tenda, si prega di consultare il Manuale d'uso al sito www.cascadedesigns.com/msr/tents/manuals.


LA CONFEZIONE INCLUDE:

gruppo telaio, corpo della tenda, telo esterno, 2 tiranti, 2 tensionatori, 6 picchetti MSR® Mini-Groundhog™, 1 kit di riparazione

Guardare il filmato delle istruzioni di montaggio, incluse le opzioni Fast & Light®, al sito www.msrgear.com/HubbaHubba


1 PREPARAZIONE PRELIMINARE AL MONTAGGIO

1. Stendere la tenda e fissarne i quattro angoli con i picchetti, tendendola bene.
2. Assemblare la paleria.

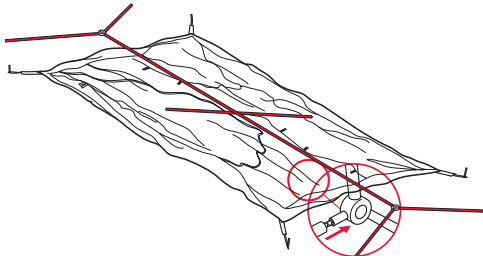


2 FISSAGGIO DEI PALI CON MOZZO

1. Inserire le estremità dei pali dotate di mozzo negli occhielli situati ad un'estremità del pavimento della tenda e, successivamente, nei restanti due occhielli all'altra estremità.
2. Inserire il palo di traversa corto nei due occhielli situati al centro del soffitto della tenda.

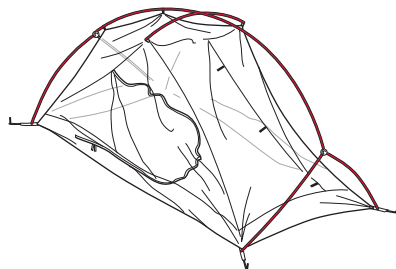


3 FISSAGGIO DELLE CLIP

1. Fissare le clip al palo per tutta la lunghezza della tenda e al palo di traversa.

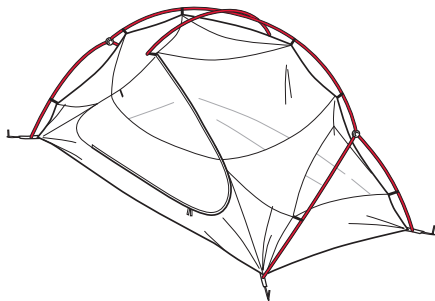

4 FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Disporre il telo esterno sopra la tenda, facendo combaciare i nastri rossi con le fettucce rosse per picchetti e i nastri grigi con le fettucce grigie per picchetti. Fissare al palo di traversa gli occhielli intermedi del telo esterno.
2. Distendere verso l'esterno gli absidi finché non risultano ben tesi e fissarli con i picchetti assicurandosi che le cuciture siano allineate al telaio.

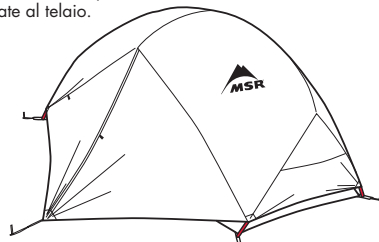

SUGGERIMENTI PER L'USO: tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano danneggiate dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini addizionali. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. L'utilizzo di un telo sottotenda aiuta a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tua tenda verrà prolungata. MSR® offre una linea completa di accessori per fissare, mantenere e migliorare la tua tenda.




HUBBA HUBBA™ NX

Montaggio Fast & Light® utilizzando il telo esterno ed il telo sottotenda MSR® (vendita separata).

Montaggio Fast & Light® utilizzando il solo telo esterno.


1 PREPARAZIONE AL MONTAGGIO PRELIMINARE, COLLEGAMENTO DELLA PALERIA

1. Iniziare fissando a terra con i picchetti il telo sottotenda, con il logo MSR rivolto verso l'alto.
2. Inserire i pali assemblati negli occhielli d'angolo del telo sottotenda, per creare la stessa struttura di pali usata nel montaggio standard.

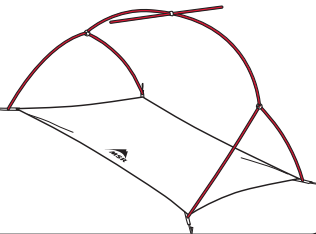


1 PREPARAZIONE PRELIMINARE AL MONTAGGIO

1. Assemblare la paleria.
2. Distendere sul terreno il telo esterno.

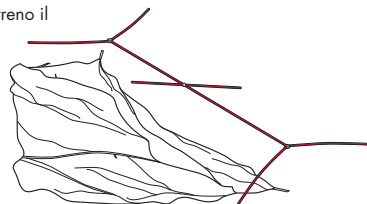


2 FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Fissare il telo esterno collegandone i nastri alle punte dei pali usando gli occhielli.
2. Inserire il palo di traversa negli occhielli del telo esterno situati sopra le porte dell'abside.

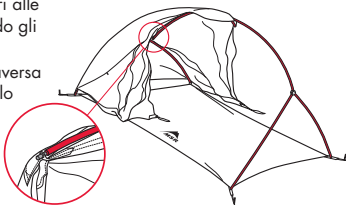

2 COLLEGAMENTO DELLA PALERIA

1. Inserire le punte dei pali negli occhielli su u lato del fondo del telo esterno.
2. Disporre l'altra estremità dei pali negli occhielli sull'altro lato del telo esterno, assicurandosi che il telaio rientri completamente sotto il telo esterno.
3. Inserire il palo di traversa negli occhielli del telo esterno situati sopra le porte dell'abside.

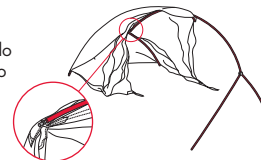


3 FISSAGGIO DELLA TENDA

1. Fissare a terra con i picchetti gli absidi della tenda e tenderli con i tiranti se necessario.



3 FISSAGGIO DELLA TENDA

1. Fissare a terra gli angoli con i picchetti e mettere in tensione i nastri.
2. Fissare a terra con i picchetti gli absidi e tenderli con i tiranti se necessario.

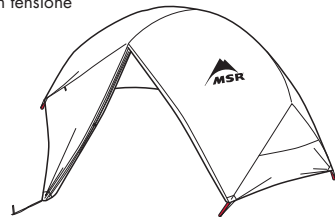

MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®