



HUBBA HUBBA™ NX

Instructies voor het opzetten

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Uitgebreide instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent vindt u in de gebruikershandleiding op www.cascadedesigns.com/msr/tents/manuals.


PAKKET BEVAT:

stokken, binnentent, buitentent, 2 scheerlijnen, 2 spanners, 6 MSR® Mini-Groundhog™-haringen, 1 reparatiekoker

Zie de video-instructies voor het opzetten, inclusief Fast & Light® opties, op www.msrgear.com/HubbaHubba


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Spreid de tent uit en zet de vier hoeken met haringen stevig vast.
2. Zet de stokken in elkaar.

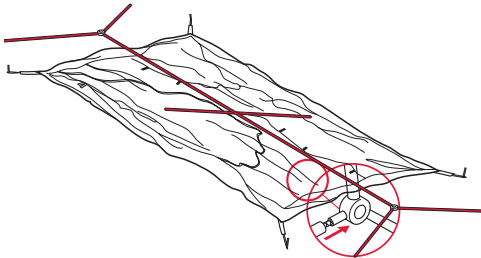


2 VERBODEN STOKKEN BEVESTIGEN

1. Steek de punten van de twee verbonden stokken aan het ene uiteinde in het grondzeil, en dan de resterende twee aan het andere uiteinde.
2. Steek de korte nokstok in de twee ogen in het midden van het tentplafond.

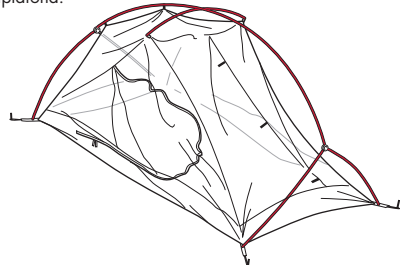


3 KLEMMEN BEVESTIGEN

1. Bevestig de klemmen aan de stok over de gehele lengte van de tent en aan de dwarsstok.

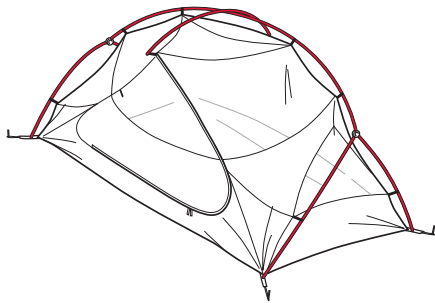

4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de binnentent, en lijn daarbij de rode webbing uit met de rode haringlussen en de grijze webbing met de grijze haringlussen. Bevestig de middelste ogen van de buitentent aan de nokstok.
2. Trek de luifels eruit totdat deze strak gespannen zijn. Zet deze dan met haringen vast en zorg ervoor dat de naden en stokken op één lijn liggen.

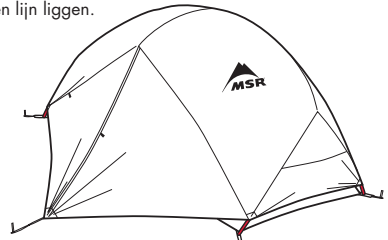

TIPS: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet, anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen kunnen extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk zijn. De haringen en buitentent moeten wellicht worden versteld om de tent strak en weerbestendig te houden. Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan. MSR® biedt vele verschillende accessoires om uw tent vast te zetten, te onderhouden en te verbeteren.




HUBBA HUBBA™ NX

Fast & Light® opzetten met buitentent en MSR® onderlegger (apart verkrijgbaar).

Fast & Light® opzetten alleen met buitentent.


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN, STOKKEN BEVESTIGEN

1. Zet eerst de onderlegger vast met haringen, waarbij het MSR-logo omhoog moet wijzen.
2. Steek de in elkaar gezette stokken in de hoekogen van de onderlegger om dezelfde stokstructuur te krijgen als bij de standaard manier van opzetten.

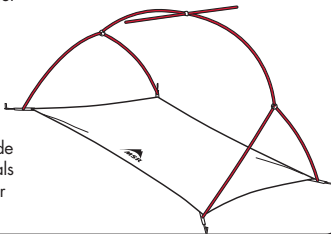


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Zet de stokken in elkaar.
2. Leg de buitentent op de grond.

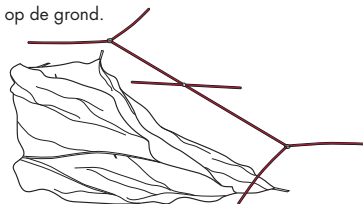


2 BUITENTENT VASTMAKEN

1. Maak de buitentent vast door de buitententwebbing met behulp van de ogen aan de stokpunten vast te maken.
2. Steek de nokstok in de ogen boven de luifeldeuren van de buitentent.

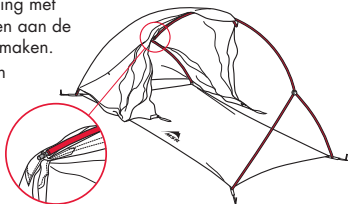

2 STOKKEN BEVESTIGEN

1. Steek aan de ene kant de punten van de stokken in de ogen onderaan de buitentent.
2. Plaats het andere uiteinde van de stokken in de ogen aan de andere kant van de buitentent; zorg dat het frame goed onder de buitentent zit.
3. Steek de nokstok in de ogen boven de luifeldeuren van de buitentent.

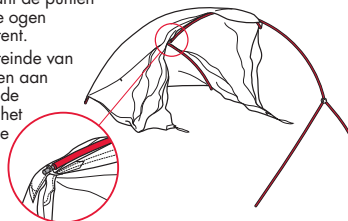


3 TENT VASTMAKEN

1. Zet de luifels van de tent met haringen vast en bevestig, indien nodig, de scheerlijnen.



3 TENT VASTMAKEN

1. Zet de hoeken met haringen vast en span de webbingbanden.
2. Zet de luifels met haringen vast en bevestig, indien nodig, de scheerlijnen.

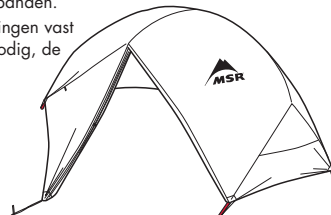

MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®