



HUBBA™ NX

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán únicamente en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado y uso de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página www.cascadedesigns.com/msr/tents/manuals.


EL PAQUETE CONTIENE:

Estructura, tienda, sobre techo, 1 viento, 1 tensor, 6 piquetas MSR® Mini-Groundhog™, 1 manguito de reparación

Vea el vídeo de instrucciones (con las opciones Fast & Light® incluidas) en www.msrgear.com/Hubba


1 PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE

1. Extienda la tienda y coloque las piquetas en las cuatro esquinas.
2. Ensamble las varillas.

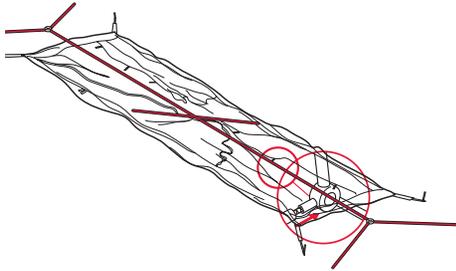


2 ACOPLAMIENTO DE LAS VARILLAS

1. Introduzca las puntas de dos varillas dentro de los ojales en un extremo del suelo de la tienda de campaña y seguidamente las otras dos en el otro extremo.
2. Introduzca el caballete corto en los dos ojales del centro del techo de la tienda.

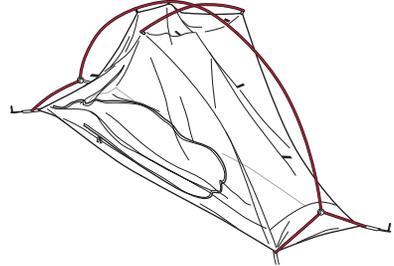

3 SUJECCIÓN

1. Fije los clips a la varilla colocada a lo largo de la tienda y al caballete.

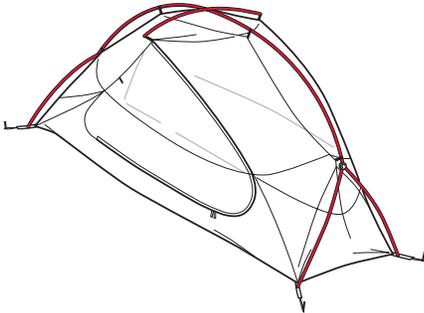

4 MONTAJE DEL SOBRE TECHO

1. Coloque el sobre techo sobre la tienda de campaña de forma que coincida la correa roja con los ojales rojos y la correa gris con los ojales grises de las piquetas. Una los ojales centrales del sobre techo al caballete.
2. Estire el avance hasta tensarlo y coloque las piquetas asegurándose de que las costuras coincidan con la estructura.



CONSEJOS DE USO: Todas las tiendas de campaña requieren el uso de piquetas para evitar daños debido al viento. En circunstancias adversas podría requerirse el uso de piquetas y tensores adicionales. Podría también ser necesario reajustar las piquetas y el sobre techo para mantener la tienda tensa y protegida de las inclemencias del tiempo. Una base de suelo (*footprint*) puede ayudar a mantener la tienda limpia, seca y protegida de los roces. Si sigue estos consejos prolongará la vida útil de su tienda de campaña. MSR® ofrece una gama completa de accesorios para asegurar, mantener y mejorar su tienda de campaña.



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2014 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531
1-206-505-9500




HUBBA™ NX

Montaje Fast & Light® con sobre techo y base de suelo MSR® Footprint (vendidos por separado).

Montaje Fast & Light® con sobre techo solamente.


7 PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE Y ACOPLAMIENTO DE LAS VARILLAS

1. Comience sujetando la base de suelo con piquetas de forma que el logotipo de MSR quede encima.
2. Introduzca las varillas ensambladas en los ojales de las esquinas de la base del suelo para crear la misma estructura de varillas que en el montaje estándar.

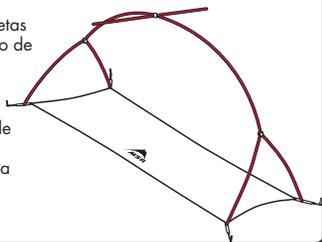


7 PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE

1. Ensamble las varillas.
2. Extienda el sobre techo sobre el suelo.

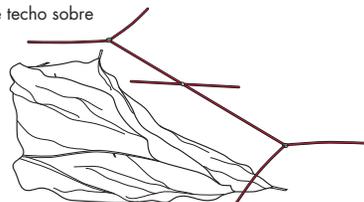


2 COLOCACIÓN DEL SOBRE TECHO

1. Coloque el sobre techo ajustando las correas del mismo a las puntas de las varillas usando los ojales.
2. Introduzca el caballete dentro de los ojales encima de la puerta del avance del sobre techo.

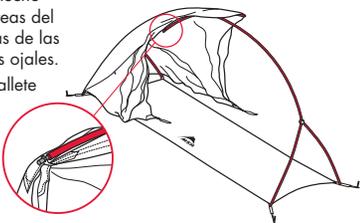

2 ACOPLAMIENTO DE LAS VARILLAS

1. Introduzca las puntas de las varillas en los ojales de la parte inferior del sobre techo en un lado.
2. Coloque el otro extremo de las varillas dentro de los ojales del otro lado del sobre techo, procurando que la estructura encaje bien debajo del mismo.
3. Introduzca el caballete dentro de los ojales encima de la puerta del avance del sobre techo.

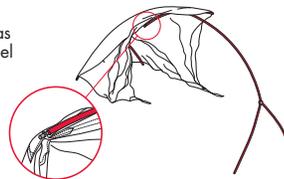


3 MONTAJE DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Asegure el avance con piquetas y sujételo con vientos si fuera necesario.



3 MONTAJE DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Asegure las esquinas con piquetas y tense las correas.
2. Asegure el avance con piquetas y sujételo con vientos si fuera necesario.

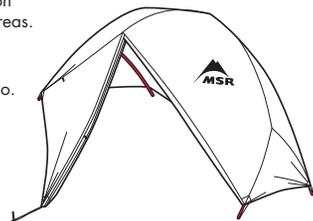

MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®