

MUTHA HUBBA™ NX

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán únicamente en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado y uso de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/ownersmanual.


EL PAQUETE CONTIENE:

Estructura, tienda, sobre techo, 2 vientos, 2 tensores, 8 piquetas MSR® Mini-Groundhog™, 1 manguito de reparación

Vea el vídeo de instrucciones (con las opciones Fast & Light® incluidas) en www.msrgear.com/MuthaHubba


1 PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE

1. Extienda la tienda y coloque las piquetas en las cuatro esquinas.
2. Ensamble las varillas.

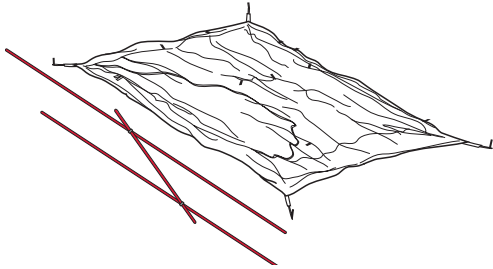


2 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

1. Introduzca las puntas de las largas varillas principales dentro de los ojales con correas de color codificado en los ojales de las piquetas.
2. Fije los clips a la estructura.

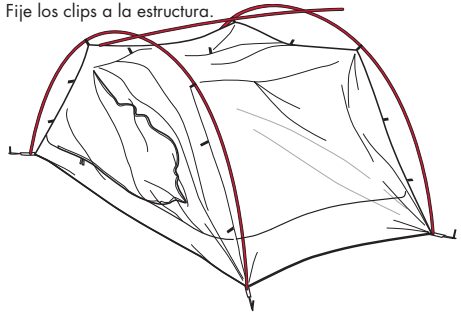

3 MONTAJE DEL CABALLETE

1. Introduzca el caballete dentro de los ojales encima de las puertas.
2. Fije los clips al caballete.

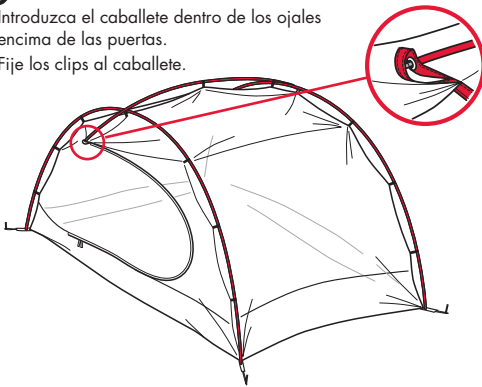

4 MONTAJE DEL SOBRE TECHO

1. Coloque el sobre techo sobre la tienda de campaña de forma que coincida la correa roja con los ojales rojos y la correa gris con los ojales grises de las piquetas. Una los ojales centrales del sobre techo al caballete. Fije las lengüetas de Velcro del sobre techo a las varillas principales.
2. Coloque los ojales ajustables del sobre techo debajo de los extremos de la varilla principal en todas las esquinas, insertando así las puntas de las varillas dentro de los ojales.
3. Estire el avance hasta tensarlo y coloque las piquetas asegurándose de que las costuras coincidan con la estructura.



CONSEJOS DE USO: Todas las tiendas de campaña requieren el uso de piquetas para evitar daños debido al viento. En circunstancias adversas podría requerirse el uso de piquetas y tensores adicionales. Podría también ser necesario reajustar las piquetas y el sobre techo para mantener la tienda tensa y protegida de las inclemencias del tiempo. Una base de suelo (*footprint*) puede ayudar a mantener la tienda limpia, seca y protegida de los roces. Si sigue estos consejos prolongará la vida útil de su tienda de campaña. MSR® ofrece una gama completa de accesorios para asegurar, mantener y mejorar su tienda de campaña.




MUTHA HUBBA™ NX

Montaje Fast & Light® con sobre techo y base de suelo MSR® Footprint (vendidos por separado).


1 PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE

1. Comience sujetando la base de suelo con piquetas de forma que el logotipo de MSR quede encima.
2. Ensamble las varillas.

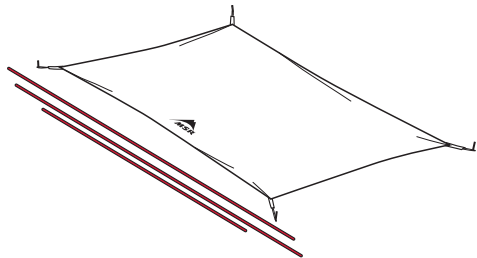


2 ACOPLAMIENTO DE LAS VARILLAS

1. Introduzca las varillas en los ojales de las esquinas de la base de suelo para crear la misma estructura de varillas que en el montaje estándar.

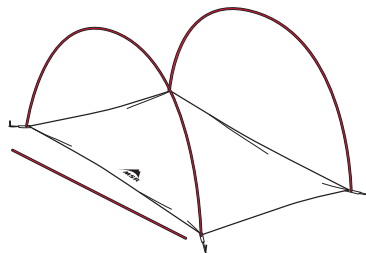

3 COLOCACIÓN DEL SOBRE TECHO

1. Coloque el sobre techo ajustando las correas del mismo a las puntas de las varillas usando los ojales.
2. Introduzca el caballete dentro de los ojales encima de las puertas del avance del sobre techo.
3. Asegure cualquier gancho del sobre techo y enganches de ojal a las varillas.

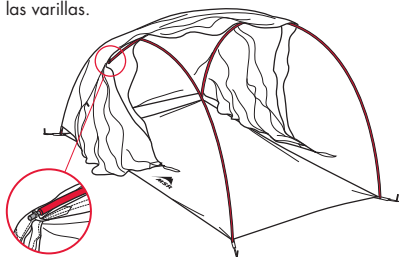

4 MONTAJE DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Coloque las piquetas de los avances de la tienda y sujete con vientos si fuera necesario.



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®