



# PAPA HUBBA™ NX

## Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán únicamente en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado y uso de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).


### EL PAQUETE CONTIENE:

Estructura, tienda, sobre techo, 2 vientos, 2 tensores, 14 piquetas MSR® Mini-Groundhog™, 1 manguito de reparación

Vea el vídeo de instrucciones (con las opciones Fast & Light® incluidas) en [www.msrgear.com/PapaHubba](http://www.msrgear.com/PapaHubba)


## 1 PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE

1. Extienda la tienda y coloque las piquetas en las ocho esquinas.
2. Ensamble las varillas.

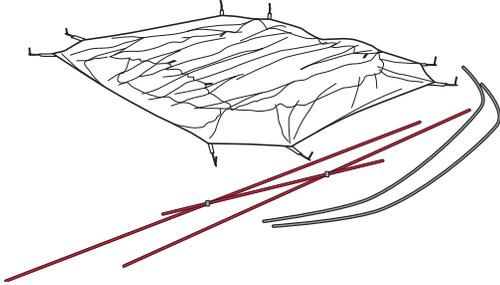


## 2 MONTAJE DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Introduzca las puntas de las varillas principales rojas dentro de los ojales con correa roja en los ojales de las piquetas.
2. Inserte el caballete rojo en los ojales sobre las puertas.
3. Fije todos los clips de correa roja a las varillas.

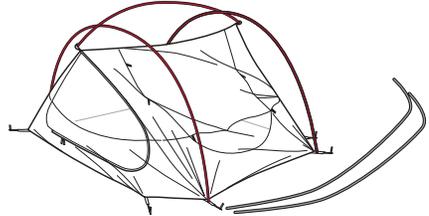


## 3 MONTAJE DE LAS VARILLAS LATERALES

1. Coloque las varillas laterales grises sobre las varillas rojas e inserte sus extremos dentro de los ojales con correa gris en los ojales de las piquetas.
2. Fije los clips de correa gris a las varillas laterales grises.

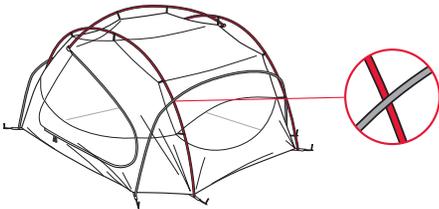

## 4 MONTAJE DEL SOBRE TECHO

1. Extienda el sobre techo sobre la tienda de campaña de forma que coincidan las puertas de ambas piezas y acople los ojales centrales del sobre techo al caballete. Fije las lengüetas de Velcro del sobre techo a las varillas principales.
2. Coloque los ojales ajustables del sobre techo debajo de los extremos de la varilla principal en todas las esquinas, insertando así las puntas de las varillas dentro de los ojales.
3. Asegure cualquier gancho del sobre techo y enganches de ojal a las varillas.
4. Estire el avance hasta tensarlo y coloque las piquetas asegurándose de que las costuras coincidan con la estructura.

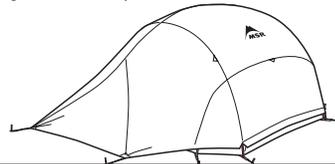


**CONSEJOS DE USO:** Todas las tiendas de campaña requieren el uso de piquetas para evitar daños debido al viento. En circunstancias adversas podría requerirse el uso de piquetas y tensores adicionales. Podría también ser necesario reajustar las piquetas y el sobre techo para mantener la tienda tensa y protegida de las inclemencias del tiempo. Una base de suelo (footprint) puede ayudar a mantener la tienda limpia, seca y protegida de los roces. Si sigue estos consejos prolongará la vida útil de su tienda de campaña. MSR® ofrece una gama completa de accesorios para asegurar, mantener y mejorar su tienda de campaña.

# PAPA HUBBA™ NX

Montaje Fast & Light® con sobre techo y base de suelo MSR® Footprint (vendidos por separado).


## 1 PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE

1. Comience sujetando la base de suelo con piquetas de forma que el logotipo de MSR quede encima.
2. Ensamble las varillas.

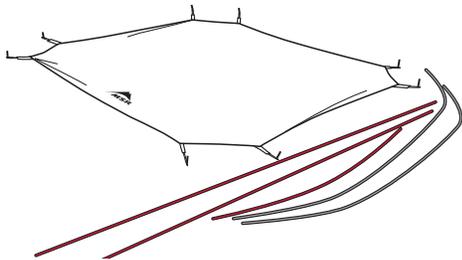


## 2 ACOPLAMIENTO DE LAS VARILLAS

1. Introduzca las varillas en los ojales de las esquinas de la base de suelo para crear la misma estructura de varillas que en el montaje estándar.

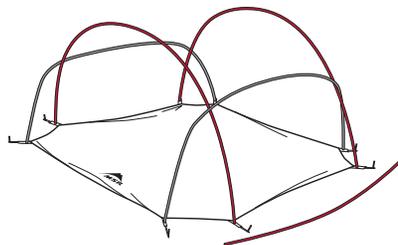


## 3 COLOCACIÓN DEL SOBRE TECHO

1. Coloque el sobre techo ajustando las correas del mismo a las puntas de las varillas usando los ojales.
2. Introduzca el caballete dentro de los ojales encima de la puerta del avance del sobre techo.
3. Asegure cualquier gancho del sobre techo y enganches de ojal a las varillas.

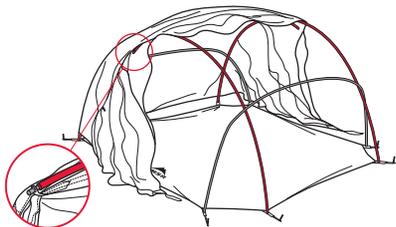

## 4 MONTAJE DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Coloque las piquetas de los avances de la tienda y sujete con vientos si fuera necesario.

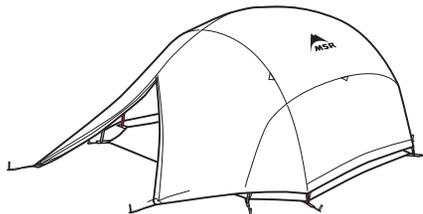

MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®