



PAPA HUBBA™ NX

Istruzioni di montaggio

Si prega di seguire queste istruzioni come guida solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliate per la tenda, si prega di consultare il Manuale d'uso al sito www.msrgear.com/tents/ownersmanual.


LA CONFEZIONE INCLUDE:

gruppo telaio, corpo della tenda, telo esterno, 2 tiranti, 2 tensionatori, 14 picchetti MSR® Mini-Groundhog™, 1 kit di riparazione

Guardare il filmato delle istruzioni di montaggio, incluse le opzioni Fast & Light®, al sito www.msrgear.com/PapaHubba


1 PREPARAZIONE PRELIMINARE AL MONTAGGIO

1. Stendere la tenda e fissarne gli otto angoli con i picchetti, tendendola bene.
2. Assemblare la paleria.

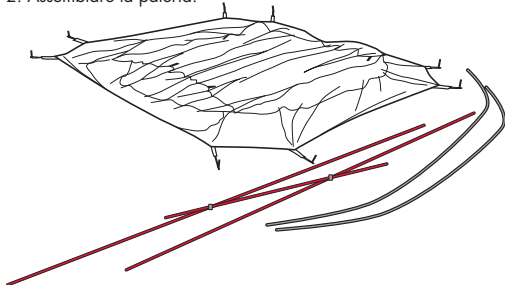


2 MONTAGGIO DELLA TENDA

1. Inserire le estremità dei pali principali rossi negli occhielli con nastri rossi in facendo corrispondere delle fettucce per picchetti.
2. Fissare il palo di traversa rosso agli occhielli sopra le porte.
3. Fissare ai pali tutte le clip con nastri rossi.

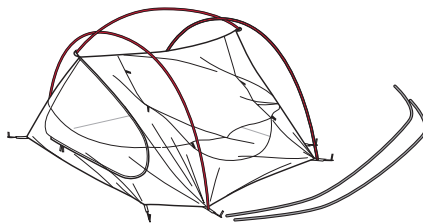

3 FISSAGGIO DEI PALI LATERALI

1. Disporre i pali laterali grigi sopra i pali rossi e inserire le estremità dei pali laterali negli occhielli con nastri grigi in corrispondenza delle fettucce per picchetti.
2. Fissare le clip con nastri grigi ai pali laterali grigi.

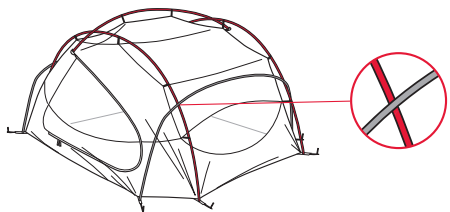

4 FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Disporre il telo esterno sopra la tenda, facendo corrispondere la porta del telo esterno alla porta della tenda, e fissare gli occhielli intermedi del telo esterno al palo di traversa. Fissare ai pali principali le linguette in Velcro del telo esterno.
2. Disporre gli occhielli ad anello regolabile del telo esterno sotto le estremità dei pali principali in corrispondenza di tutti gli angoli, inserendo negli occhielli le estremità dei pali.
3. Fissare ai pali tutte le chiusure in Velcro del telo esterno.
4. Distendere verso l'esterno gli absidi finché non risultano ben tesi e fissarli con i picchetti assicurandosi che le cuciture siano allineate al telaio.




SUGGERIMENTI PER L'USO: tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano danneggiate dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini aggiuntivi. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. L'utilizzo di un telo sottotenda aiuta a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tua tenda verrà prolungata. MSR® offre una linea completa di accessori per fissare, mantenere e migliorare la tua tenda.

PAPA HUBBA™ NX

Montaggio Fast & Light® utilizzando il telo esterno ed il telo sottotenda MSR® (vendita separata).


1 PREPARAZIONE PRELIMINARE AL MONTAGGIO

1. Iniziare fissando a terra con i picchetti il telo sottotenda, con il logo MSR rivolto verso l'alto.
2. Assemblare la paleria.

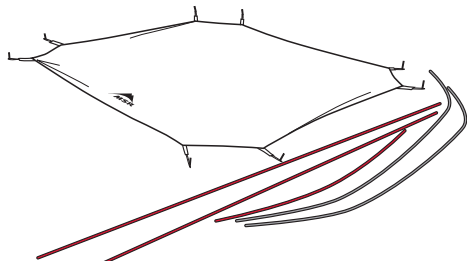


2 COLLEGAMENTO DELLA PALERIA

1. Inserire i pali negli occhielli d'angolo del telo sottotenda, per creare la stessa struttura di pali usata nel montaggio standard.

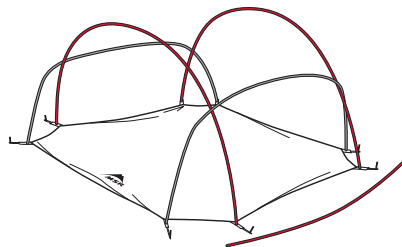


3 FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Fissare il telo esterno collegandone i nastri alle punte dei pali usando gli occhielli.
2. Inserire il palo di traversa negli occhielli del telo esterno situati sopra le porte dell'abside.
3. Fissare ai pali tutte le chiusure in Velcro del telo esterno.

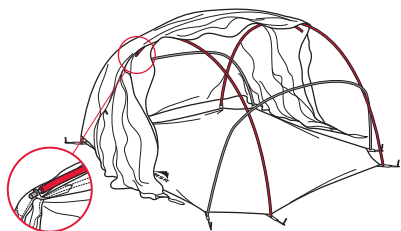

4 FISSAGGIO DELLA TENDA

1. Fissare a terra con i picchetti gli absidi della tenda e tenderli con i tiranti se necessario.

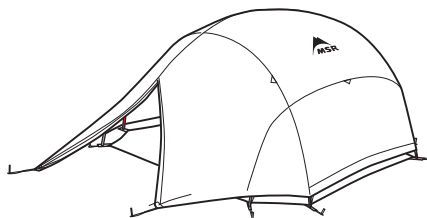

MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®