



PAPA HUBBA™ NX

Instructies voor het opzetten

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent, raadpleegt u de gebruikershandleiding op www.msrgear.com/tents/ownersmanual.


PAKKET BEVAT:

stokken, binnentent, buitentent, 2 scheerlijnen, 2 spanners, 14 MSR® Mini-Groundhog™-haringen, 1 reparatiehuls

Zie de video-instructies voor het opzetten, inclusief Fast & Light® opties, op www.msrgear.com/PapaHubba


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Spreid de tent uit en zet de acht hoeken met haringen stevig vast.
2. Zet de stokken in elkaar.

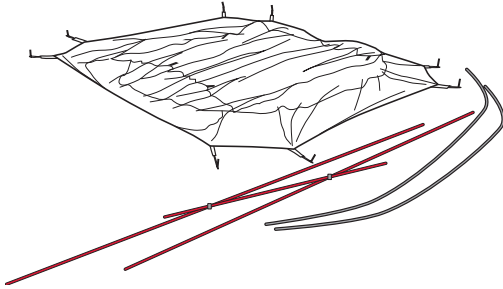


2 TENTSTOKKEN IN ELKAAR ZETTEN

1. Steek de punten van de rode hoofdstokken in de ogen met de rode webbing bij de haringlussen.
2. Bevestig de rode nokstok aan de ogen boven de deuren.
3. Bevestig alle rode webbingklemmen aan de stokken.

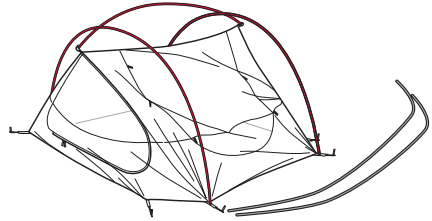


3 ZIJSTOKKEN BEVESTIGEN

1. Plaats de grijze zijstokken over de rode stokken en steek de zijstokpunten in de ogen met de grijze webbing bij de haringlussen.
2. Bevestig de grijze webbingklemmen aan de grijze zijstokken.

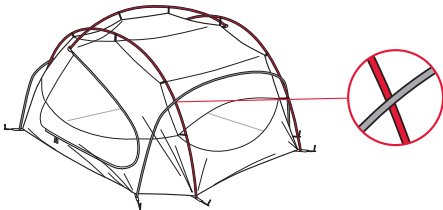

4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de binnentent, lijn de luifeldeur uit met de tentdeur, en bevestig de middelste ogen van de buitentent aan de nokstok. Maak de buitentent met de klittenbandjes vast aan de hoofdstokken.
2. Plaats de verstelbare lusogen van de buitentent onder de hoofdstokuiteinden in alle hoeken, en steek dan de stokpunten in de ogen.
3. Bevestig eventuele klittenbandsluitingen van de buitentent aan de stokken.
4. Trek de luifels eruit totdat deze strak gespannen zijn. Zet deze dan met haringen vast en zorg ervoor dat de naden en stokken op één lijn liggen.

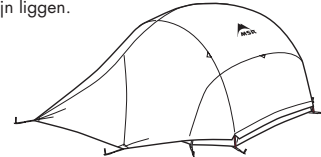


TIPS: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet, anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen kunnen extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk zijn. De haringen en buitentent moeten wellicht worden versteld om de tent strak en weerbestendig te houden. Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan. MSR® biedt vele verschillende accessoires om uw tent vast te zetten, te onderhouden en te verbeteren.

PAPA HUBBA™ NX

Fast & Light® opzetten met buitentent en MSR® onderlegger (apart verkrijgbaar).


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Zet eerst de onderlegger vast met haringen, waarbij het MSR-
logo omhoog moet wijzen.
2. Zet de stokken in elkaar.

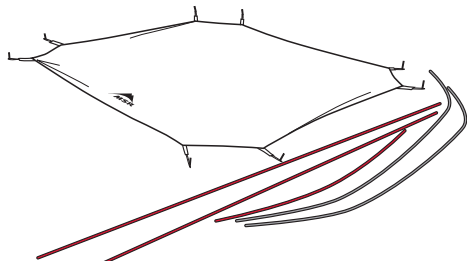


2 STOKKEN BEVESTIGEN

1. Steek de stokken in de hoekogen van de onderlegger om
dezelfde stokstructuur te krijgen als bij de standaard manier
van opzetten.

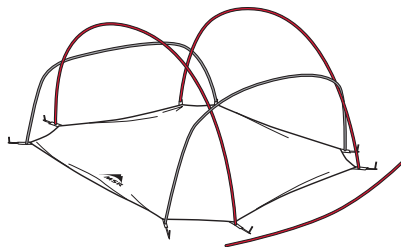


3 BUITENTENT VASTMAKEN

1. Maak de buitentent vast door de buitententwebbing met behulp
van de ogen aan de stokpunten vast te maken.
2. Steek de nokstok in de ogen boven de luifeldeuren van de
buitentent.
3. Maak alle klittenbandsluitingen van de buitentent aan de
stokken vast.

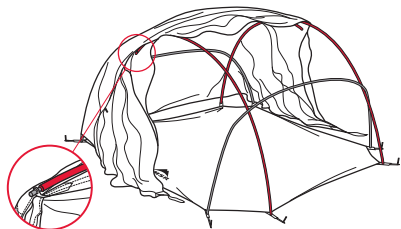

4 TENT VASTMAKEN

1. Zet de luifels van de tent met haringen vast en bevestig, indien
nodig, de scheerlijnen.

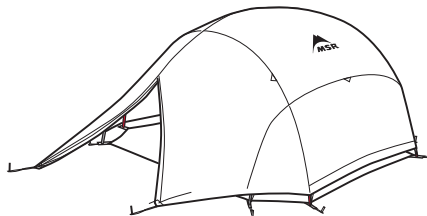

MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®