

Instrucciones de montaje de la TIENDA DE CAMPAÑA NOOK™

Las siguientes instrucciones le guiarán únicamente en el proceso de montaje.
Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado y uso de su tienda de campaña,
consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

Puede ver en vídeo las instrucciones de montaje de la tienda Nook en www.msrgear.com/Nook

EL PAQUETE CONTIENE:

1 tienda de campaña, 1 doble techo, 1 varilla cruzada,
5 piquetas, 1 varilla de reparación, 1 adaptador para bastones
de trekking




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2012 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


1 PREPARE EL MONTAJE

1. Extienda la tienda de campaña; clave bien las piquetas en las esquinas.

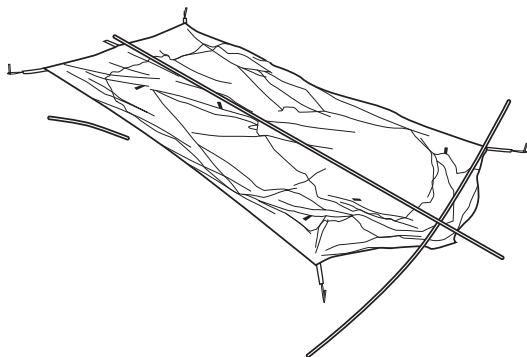


2 MONTAR TIENDA DE MARCO

1. Introduzca las puntas de la varilla del arco delantero en los ojales situados en las esquinas delanteras de la tienda de campaña.
2. Introduzca las puntas de la varilla del arco principal en el ojal posterior y en el ojal encima de la puerta.

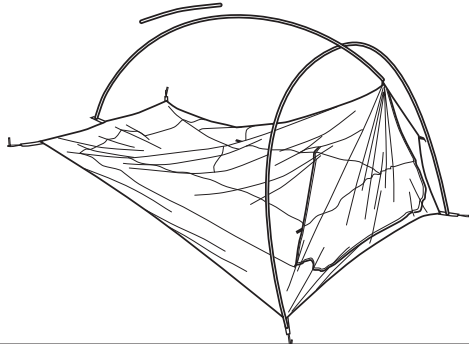


3 FIJE LOS CLIPS

1. Introduzca la varilla cruzada corta en los dos ojales situados en la parte central del techo de la tienda de campaña.
2. Enganche todos los clips a la estructura de la tienda de campaña.

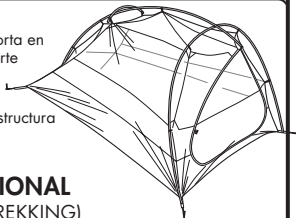


INSTALACIÓN AUTOPORTANTE OPCIONAL (ACOPLE EL BASTÓN DE TREKKING)

3. Acople el adaptador del bastón de trekking a la parte central del bastón.
Fije las cintas de las piquetas posteriores en el mango y la punta del bastón y extiéndalo hasta que la tienda de campaña quede tensa.
4. Introduzca la varilla del arco principal en el ojal del adaptador.

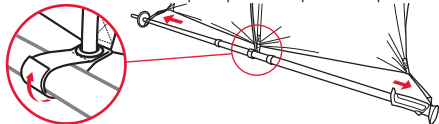

4 INSTALE EL DOBLE TECHO

1. Coloque el doble techo sobre la tienda de campaña y acople los ojales de los respiradores en ambos extremos de la varilla cruzada corta.
2. Fije el ojal en la parte superior del vestíbulo en la varilla del arco principal encima de la puerta.
3. Monte el doble techo en la tienda de campaña y tense ajustando todos los lazos de las piquetas.
4. Saque el vestíbulo tirando del mismohasta que quede tenso; coloque las piquetas.

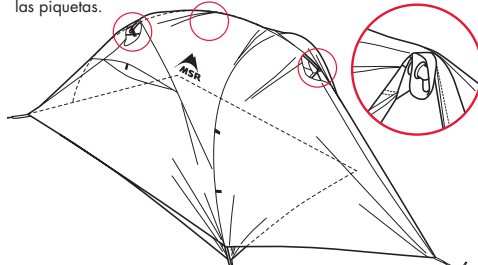

Nota: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. En caso de instalar la tienda sin piquetas, ésta podría sufrir daños a causa del viento. En determinadas condiciones extremas, podría ser necesario el uso de piquetas y tensores adicionales. Podría también ser necesario el reajuste de las piquetas y del doble techo, para que la tienda se mantenga tensa y completamente a salvo de inclemencias Las bases (Footprints) ayudan a mantener su tienda de campaña limpia, seca y protegida de roces. Si sigue estos consejos prolongará la vida útil de su tienda de campaña.