

# Istruzioni per l'assemblaggio della TENDA NOOK™

Si prega di seguire queste istruzioni come guida solo per il montaggio.  
Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliati per la tenda, si prega di consultare il manuale d'uso al sito [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

Guardare il video di istruzioni per la tenda Nook™ al sito [www.msrgear.com/Nook](http://www.msrgear.com/Nook)

## LA CONFEZIONE INCLUDE:

1 corpo della tenda, 1 telo esterno, 1 gruppo telaio,  
1 palo incrociato, 5 picchetti, 1 kit di riparazione,  
1 adattatore per bastoncino da escursionismo




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2012 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


## 1 PREPARAZIONE PRELIMINARE

1. Stendere a terra la tenda e fissarne gli angoli con i picchetti, tendendola bene.

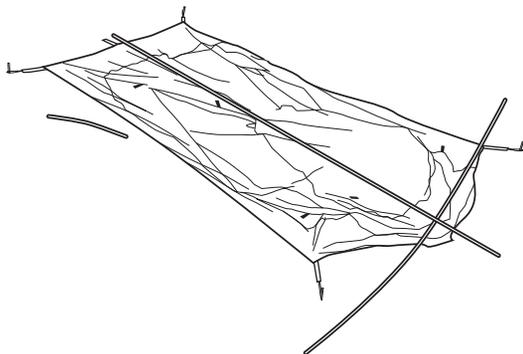


## 2 MONTAGGIO DEL TELAIO DELLA TENDA

1. Inserire le estremità del palo ad arco anteriore negli occhielli agli angoli anteriori della tenda.
2. Inserire le estremità del palo ad arco principale nell'occhiello posteriore e nell'occhiello sopra la porta.

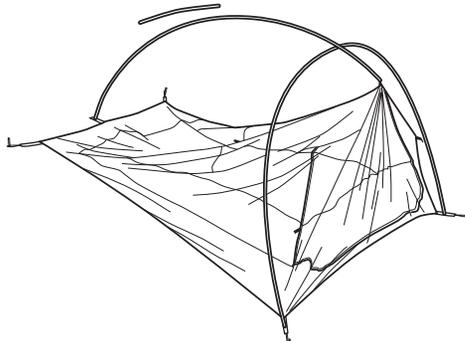

## 3 FISSAGGIO DELLE CLIP


1. Inserire il palo incrociato corto nei due occhielli situati al centro del soffitto della tenda.
2. Collegare tutte le clip al telaio della tenda.

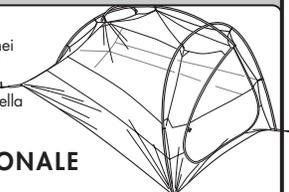

### MONTAGGIO OPZIONALE SENZA PICCHETTI


(FISSAGGIO AL BASTONCINO DA ESCURSIONISMO)

3. Fissare l'adattatore per bastoncino da escursionismo a metà del bastoncino.  
Collegare le fettucce per i picchetti posteriori al manico e alla punta del bastoncino ed estenderle finché la tenda non risulta ben tesa.
4. Inserire il palo ad arco principale nell'occhiello dell'adattatore.

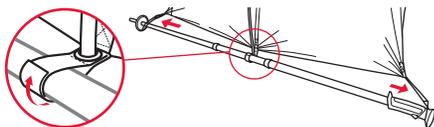

## 4 FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Disporre il telo esterno sopra la tenda e collegare gli occhielli in corrispondenza delle prese d'aria a entrambe le estremità del palo incrociato corto.
2. Fissare l'occhiello in cima all'abside al palo ad arco principale sopra la porta.
3. Fissare il telo esterno alla tenda e stringere i nastri in corrispondenza di tutte le fettucce per picchetti.
4. Pllungare verso l'esterno l'abside finché non risulta ben teso; fissarlo con i picchetti.

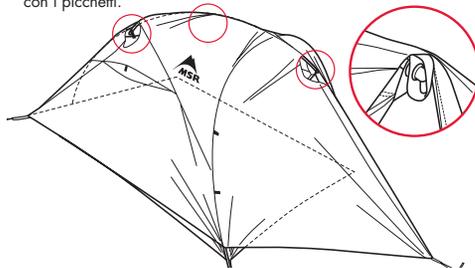

**Nota:** tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano danneggiate dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini addizionali. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Teli sottotenda aiutano a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tenda verrà prolungata.