

# NOOK™ TENT

## Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden.  
Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent, raadpleeg de gebruikershandleiding die u vindt op [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

Video-instructies voor de Nook™ tent vindt u op [www.msrgear.com/Nook](http://www.msrgear.com/Nook)

### PAKKET BEVAT:

1 binnentent, 1 buitentent, 1 frame, 1 dwarsstok,  
5 haringen, 1 reparatiekoker, 1 wandelstokadapter




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2012 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500

## 1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Spreid de tent uit en zet de hoeken met haringen stevig vast.

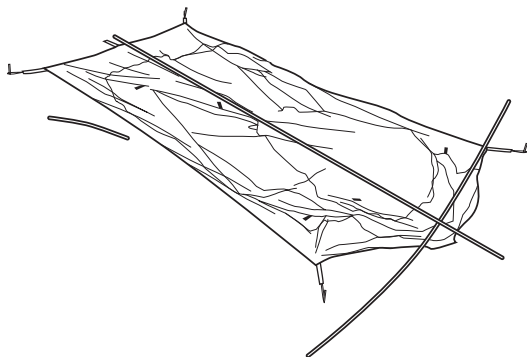

## 2 TENTFRAME IN ELKAAR ZETTEN

1. Steek de punten van de voorste gebogen stok in de ogen in de hoeken aan de voorkant van de tent.
2. Steek de punten van de gebogen hoofdstok in het achterste oog en het oog boven de deur.




## 3 KLEMMEN BEVESTIGEN

1. Steek de korte dwarsstok in de twee ogen in het midden van het tentplafond.
2. Bevestig alle klemmen aan het tentframe.




### OPTIONELE VRIJSTAANDE MONTAGE (BEVESTIG DE WANDELSTOK)

3. Bevestig de wandelstokadapter aan het midden van de wandelstok.  
Bevestig de achterste haringlussen aan het handvat en de punt van de wandelstok en trek deze uit totdat de tent strak staat.
4. Steek de gebogen hoofdstok in het oog van de adapter.

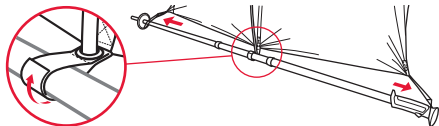

## 4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de binnentent en maak de ogen vast aan de openingen aan beide uiteinden van de korte dwarsstok.
2. Maak het oog aan de bovenkant van de luifel vast aan de gebogen hoofdstok boven de deur.
3. Bevestig de buitentent aan de binnentent en trek de webbing bij alle haringlussen strak.
4. Trek de luifel eruit totdat deze strak gespannen is en zet deze dan met haringen vast.

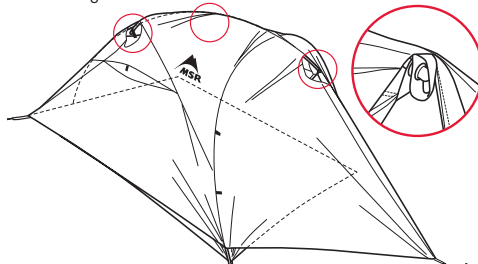

**Opmerking:** Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet, anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen zijn extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk. De plaats van de haringen en de spanning op de buitentent moeten wellicht worden aangepast om de tent strak en weerbestendig te houden. Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan.