

Instructions de montage de la TENTE NOOK™

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement.
Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de
votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site
www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

Regardez la vidéo d'instructions de la tente Nook™ sur le site www.msrgear.com/Nook

L'EMBALLAGE INCLUT :

1 tente, 1 double-toit, 1 ensemble d'armature, 1 arceau transversal,
5 piquets, 1 manchon de réparation, 1 adaptateur de bâton de
randonnée.




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2012 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente; plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.

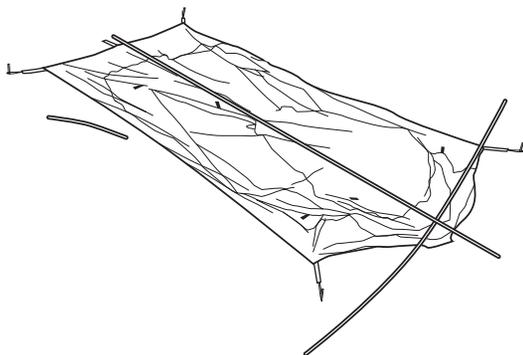

2 ASSEMBLEZ L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Insérez les extrémités de l'arceau avant dans les œillets aux coins avant de la tente.
2. Insérez les extrémités de l'arceau principal dans l'œillet arrière et l'œillet au-dessus de la porte.

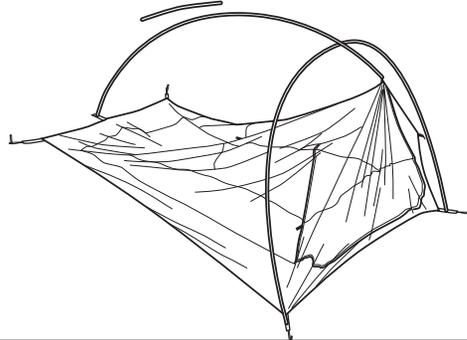


3 FIXEZ LES ATTACHES

1. Insérez l'arceau transversal court dans les deux œillets situés au milieu du plafond de la tente.
2. Fixez toutes les attaches à l'armature de la tente.

INSTALLATION AUTOPORTANTE EN OPTION


(ATTACHEZ LE BÂTON DE RANDONNÉE)

3. Attachez l'adaptateur de bâton de randonnée au milieu du bâton de randonnée. Attachez les boucles de piquets arrière à la poignée et à la pointe du bâton et étirez jusqu'à ce que la tente soit tendue.
4. Insérez l'arceau principal dans l'œillet de l'adaptateur.

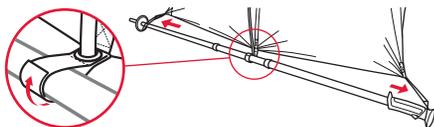

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente et fixez les œillets au niveau des ouvertures d'aération aux deux extrémités de l'arceau transversal court.
2. Fixez les œillets en haut du vestibule à l'arceau principal au dessus de la porte.
3. Attachez le double-toit à la tente et resserrez les sangles au niveau de toutes les boucles de piquets.
4. Tirez le vestibule jusqu'à ce qu'il soit bien tendu et plantez les piquets.

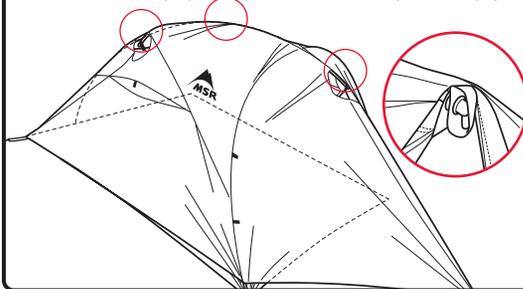

Remarque : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'abîment avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit bien tendue et étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.