

STORMKING™

Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent, raadpleeg de gebruikershandleiding die u vindt op www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

PAKKET BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 10 haringen, 1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS
+1-206-505-9500


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Spreid de tent uit en zet deze met haringen stevig vast.

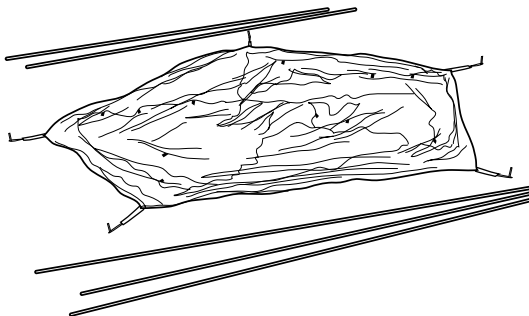


2 TENT OPZETTEN

1. Steek de stokpunten van een willekeurige oranje stok in het oog van de oranje haringlussen. Bevestig alle oranje klemmen aan de stok.
2. Steek de stokpunt van een oranje stok in het oog van de grijze haringlus dichtbij de voordeur. Volg de groene klemmen en steek het andere uiteinde van de stok in het oog van de grijze haringlus.

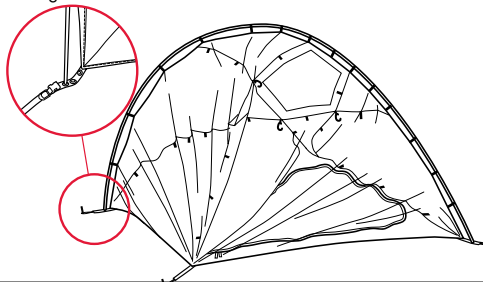

3 KLEMMEN BEVESTIGEN

1. Steek de 3 resterende stokken in de ogen van de resterende haringlus. Volg de klemmen met kleurcodering en steek het resterende uiteinde in het oog van de haringlus. Bevestig de grote klemmen op de kruispunten.
2. Zet de driepoot bovenop de tent: steek de punten van de driepoot in de ogen aan de bovenkant van de tent.

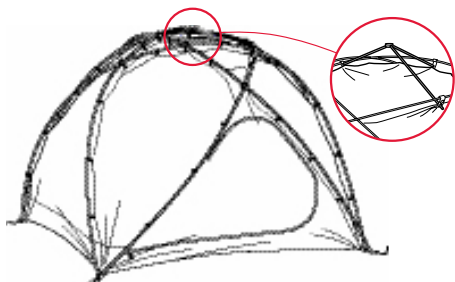

4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Steek de zilverkleurige luifelstok in de sleuf aan de onderkant van de buitentent.
2. Leg de buitentent over de tent. Zorg dat de twee deuren van de buitentent op één lijn liggen met de twee deuren van de binnentent.
3. Steek de luifelstokpunten in de resterende ogen aan beide kanten van de tentdeur. Maak dan de gespen bij alle haringlussen vast.



Let op: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet. Anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen zijn extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk. De haringen en buitentent moeten wellicht worden aangepast om de tent strak en weerbestendig te houden. Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan.