

STORMKING™

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

L'EMBALLAGE INCLUT :

2 haubans, 2 tendeurs, 10 piquets, 1 manchon de réparation



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.


4000 First Avenue South

Seattle, WA 98134 États-Unis

1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente ; plantez les piquets en tendant bien.

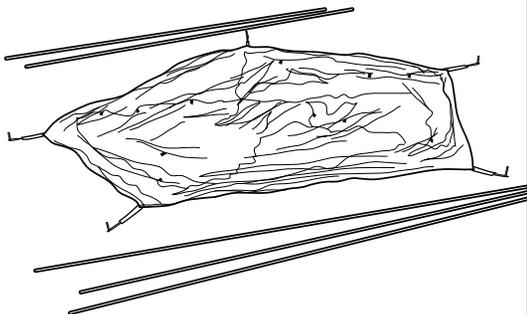


2 MONTEZ LA TENTE

1. Introduisez les extrémités d'un arceau orange dans un œillet des boucles de piquage oranges. Fixez toutes les attaches oranges à l'arceau.
2. Introduisez l'extrémité d'un arceau orange dans l'œillet de la boucle de piquage grise près de la porte avant et en suivant les attaches vertes, introduisez l'autre extrémité de l'arceau dans l'œillet de la boucle de piquage grise.

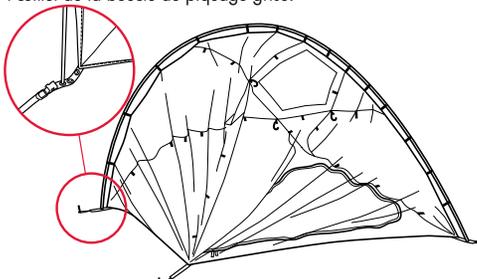

3 FIXEZ LES ATTACHES

1. Introduisez les 3 arceaux restants dans les œillets des boucles de piquage restantes. Suivez les attaches de couleur et introduisez l'autre extrémité dans l'œillet de la boucle de piquage. Connectez les grandes attaches aux intersections.
2. Placez le trépied au-dessus de la tente : introduisez les extrémités du trépied dans les œillets au-dessus de la tente.

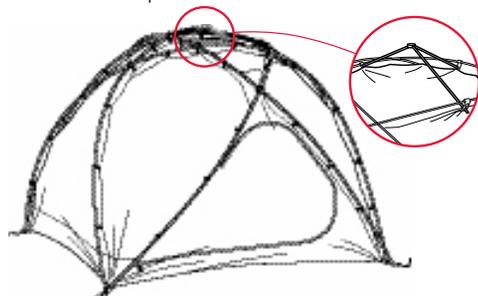

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Passez l'arceau argenté du vestibule dans le fourreau situé sur la face inférieure du double-toit.
2. Étendez le double-toit sur la tente ; veillez à aligner les deux portes du double-toit avec les deux portes de la tente.
3. Introduisez les extrémités de l'arceau du vestibule dans les œillets restants de chaque côté de la porte de l'habitacle ; fixez et serrez les boucles au niveau de chaque boucle de piquage.



Remarque : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.