

STORMKING™

Istruzioni di montaggio

Si prega di seguire queste istruzioni esclusivamente per il montaggio. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliate per la tenda, si prega di consultare il manuale d'uso al sito www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

2 tiranti, 2 tensionatori, 10 picchetti, 1 kit di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


1 PREPARAZIONE PRELIMINARE

1. Stendere la tenda e fissarla con i picchetti tendendola bene.

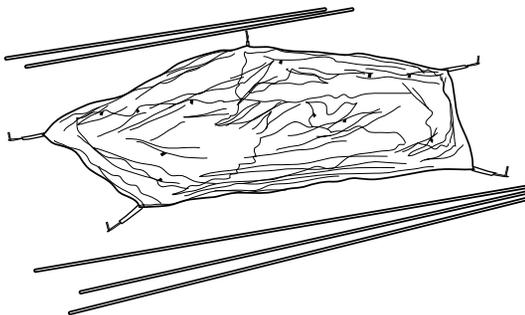


2 ALLESTIMENTO DELLA TENDA

1. Inserire le punte di un palo arancione qualsiasi in un occhio delle fettucce per picchetti arancioni. Agganciare al palo tutte le clip arancioni.
2. Inserire la punta di un palo arancione nell'occhio della fettuccia per i picchetti grigia vicina alla porta anteriore e seguendo le clip verdi inserire l'altra estremità del palo nell'occhio della fettuccia per picchetti grigia.

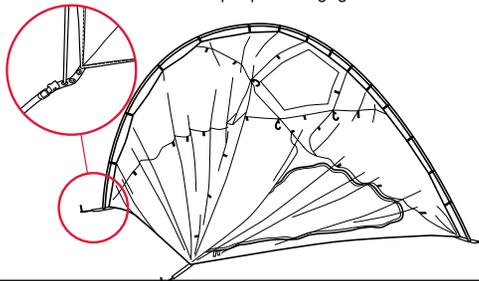

3 FISSAGGIO DELLE CLIP

1. Inserire i 3 pali restanti negli occhielli delle fettucce per picchetti restanti. Seguire le clip codificate per colore e inserire l'estremità restante nell'occhio della fettuccia per picchetti. Collegare le clip grandi in corrispondenza delle intersezioni.
2. Mettere il treppiedi in cima alla tenda: inserire le punte del treppiedi negli occhielli in cima alla tenda.

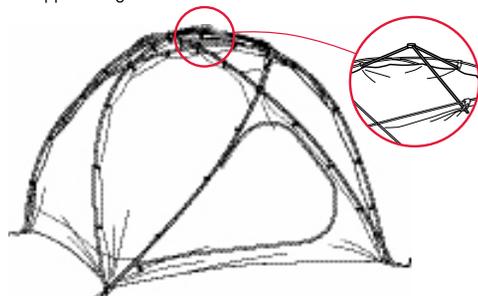

4 FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Infilare il palo argentato dell'abside nel passante situato sul lato inferiore del telo esterno.
2. Stendere il telo esterno sopra la tenda, assicurandosi che le due porte del telo esterno siano allineate alle due porte della tenda.
3. Inserire le punte del palo dell'abside nei restanti occhielli su entrambi i lati della porta del corpo della tenda; agganciare e tendere i fermagli in corrispondenza di tutte le fettucce per i picchetti.



Nota: tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano portate via dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini addizionali. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Teli sottotenda aiutano a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tenda verrà prolungata.