

STORMKING™

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用方法についての詳しい情報については、www.msrgear.com/tents/owners-manual からオーナーズマニュアルをご覧ください。

パッケージ内容:

ガイコード x2、テンションナー x2、スティック (ペグ) x10、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


1 設営の準備

1. テントを広げて、5カ所の角をしっかりとスティックで固定します。

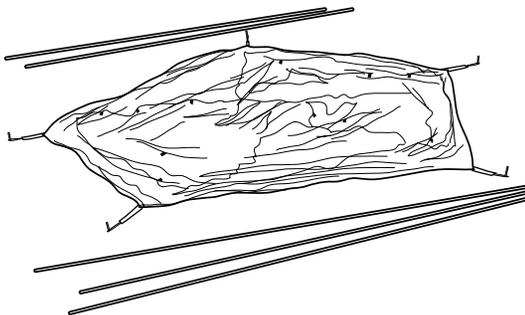


2 テントの設営

1. 2本のオレンジ色のポールの端をオレンジ色のスティクループのグロメットに挿入します。オレンジ色の色分けされたクリップをすべてポールに取り付けます。
2. オレンジ色のポールの反対側の端をフロントドア近くの灰色のスティクループのグロメットに挿入します。

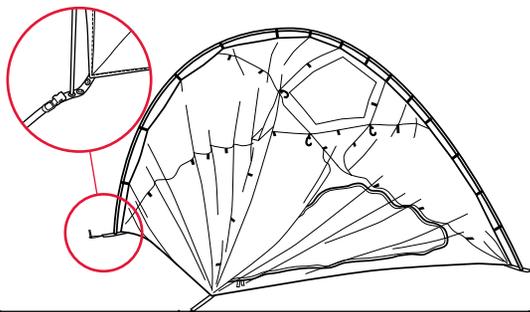

3 クリップの取り付け

1. 残りの3本のポールを残りのスティクループのグロメットに挿入します。色分けされたクリップに従い、反対側の端をスティクループのグロメットに挿入します。重なるところは、大型クリップで留めます。
2. 三脚ポールをテント上部に置き、三脚の先をテントの上部グロメットに挿入します。

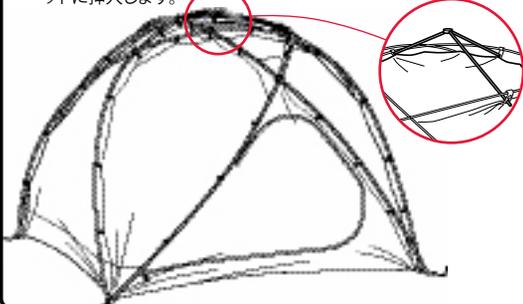

4 レインフライの取り付け

1. 銀色の前室ポールをフライの下側にあるスリーブに通します。
2. レインフライをテントにかぶせます。レインフライの2カ所のドアが、テントの2カ所のドアと位置が合っていることを確認します。
3. レインフライ用ポールの両端をテント本体ドアの両側にあるグロメットに挿入します。各スティクループでバックルを留めて締めます。



注意: テントは必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。