

STORMKING™

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán únicamente en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado y uso de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

2 vientos, 2 tensores, 10 piquetas, 1 varilla de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


1 PREPARE EL MONTAJE

1. Extienda la tienda de campaña; clave bien apretadas las piquetas.

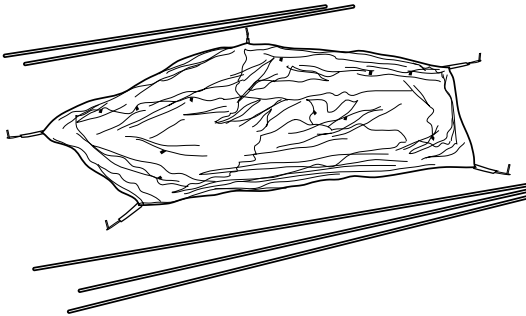


2 INSTALACIÓN DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Introduzca los extremos de cualquiera de las varillas naranjas en un ojal de los tensores naranjas. Fije todas las abrazaderas de color naranja a las varillas.
2. Introduzca el extremo de una varilla naranja en el ojal del tensor gris cerca de la puerta frontal y siguiendo las abrazaderas verdes, introduzca el otro extremo de la varilla en el ojal del tensor gris.

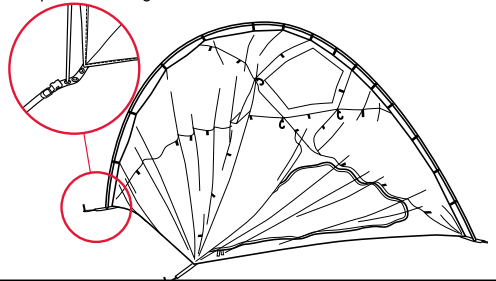

3 SUJETE LAS ABRAZADERAS

1. Introduzca las 3 varillas restantes en los ojales de los tensores restantes. Siga las abrazaderas codificadas por colores e introduzca los extremos restantes en los ojales de los tensores. Conecte las abrazaderas grandes en las intersecciones.
2. Instale el trípode en la parte superior de la tienda de campaña: Introduzca los extremos del trípode en los ojales en la parte superior de la tienda de campaña.

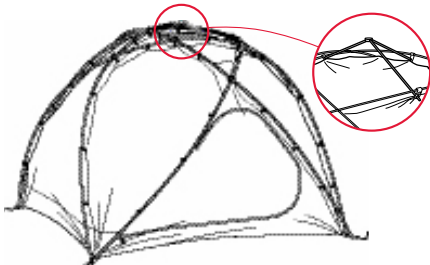

4 CONECTE EL DOBLE TECHO

1. Introduzca la varilla plateada del avance por la funda interior del doble techo.
2. Extienda el doble techo sobre la tienda de campaña; asegúrese de que las dos puertas del doble techo están alineadas con las dos puertas de la tienda de campaña.
3. Introduzca los extremos de la varilla del avance en los ojales restantes de cualquiera de los lados de la puerta de la tienda de campaña; encaje y apriete las hebillas de todos los tensores.



Nota: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. Las tiendas de campaña que no tienen instaladas las piquetas pueden volarse. Bajo algunas condiciones, se necesitarán piquetas y viento adicional. Podría ser necesario el reajuste de las piquetas y el doble techo para mantener la tienda de campaña tensa y a prueba de la intemperie. Las bases ayudan a mantener su tienda de campaña limpia, seca y protegida de la abrasión. El seguimiento de estos consejos prolongará la vida de su tienda de campaña.