



# TWIN BROTHERS™

## Istruzioni di montaggio

Si prega di seguire queste istruzioni esclusivamente per il montaggio. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliate per la tenda, si prega di consultare il manuale d'uso al sito [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### LA CONFEZIONE INCLUDE:

8 picchetti, 1 kit di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

## 1 PREPARAZIONE PRELIMINARE

1. Con la cerniera della porta chiusa e la presa d'aria rivolta verso l'alto, stendere la tenda formando un ampio rettangolo.
2. Fissare con picchetti i quattro angoli; per non sottoporre a troppa tensione la cerniera della porta, lasciare leggermente allentata l'estremità dove si trova la porta.
3. Fissare la tenda piantando i picchetti attraverso l'anello a nastro per ripararla dagli elementi. Usare gli anelli in cordicella per ottenere una migliore ventilazione.

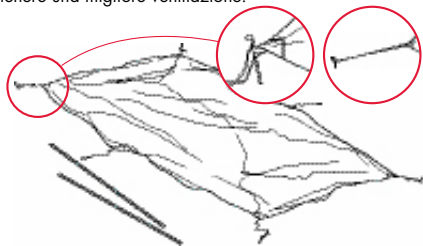


## 2 INSERIMENTO DEI PALI

1. Aprire la cerniera della porta della tenda e disporre i pali in posizione quasi verticale all'interno, dove convergono le cuciture. Regolare l'altezza dei pali angolandone le basi verso il centro.



## 3 FISSAGGIO DELLA TENDA CON I PICCHETTI

1. Fissare i lati della tenda con i picchetti.

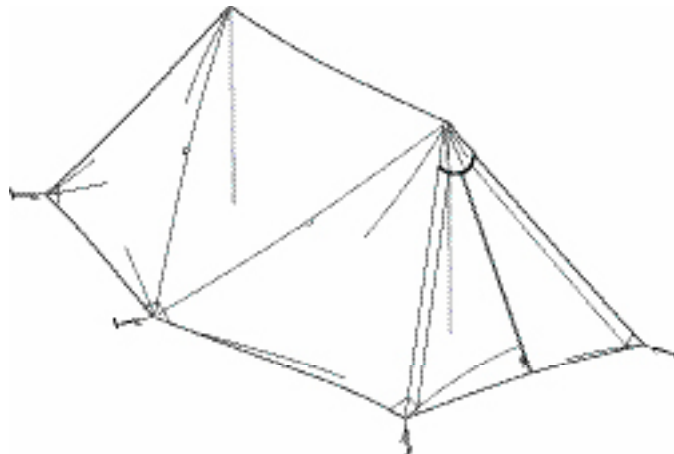

**Nota:** tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano portate via dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini aggiuntivi. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Teli sottotenda aiutano a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tenda verrà prolungata.