



# TWIN BROTHERS™

## Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### L'EMBALLAGE INCLUT :

8 piquets, 1 manchon de réparation



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.


4000 First Avenue South

Seattle, WA 98134 États-Unis

1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500

## 1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. La porte fermée et l'ouverture orientée vers le haut, étendez la tente en rectangle.
2. Plantez les piquets aux quatre coins; pour éviter que la fermeture à glissière ne s'use prématurément, ne tendez pas trop au niveau des coins de la porte.
3. Placez les piquets dans les boucles de sangles pour une protection contre les éléments. Utilisez les boucles de cordage pour une meilleure ventilation.

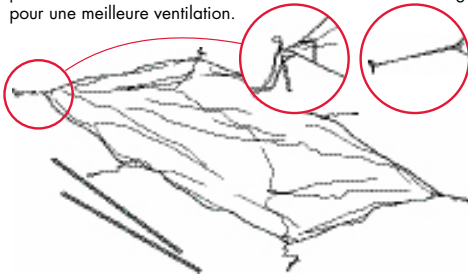


## 2 INTRODUISEZ LES MATS

1. Ouvrez la porte de la tente et positionnez les mâts verticalement dans l'abri aux points de convergence des coutures. Réglez la hauteur des mâts en inclinant leurs bases vers le centre.



## 3 PLANTEZ LA TENTE

1. Plantez les piquets des côtés.

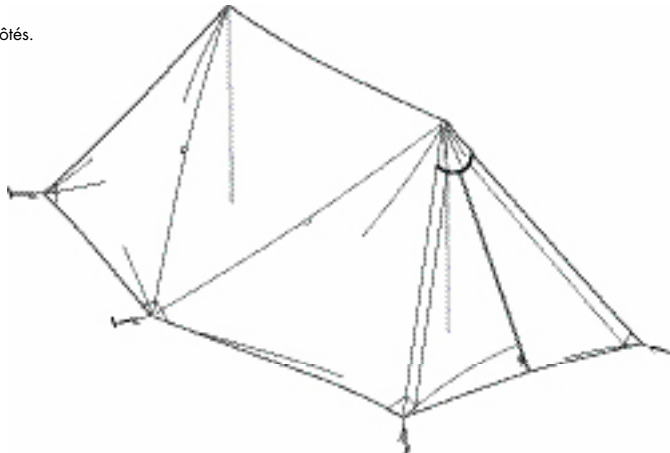

**Remarque :** Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.