



# TWIN BROTHERS™

## Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán únicamente en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado y uso de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### CONTENIDO DEL PAQUETE:

8 piquetas, 1 varilla de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 EE. UU.

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


## 1 PREPARE EL MONTAJE

1. Con la puerta cerrada con cremallera y el respiradero mirando hacia arriba, extienda la tienda de campaña formando un rectángulo grande.
2. Clave con piquetas las cuatro esquinas; para disminuir el desgaste de la cremallera de la puerta, clave la piqueta de la puerta dejándola un poco floja.
3. Clave con piquetas la tienda de campaña a través de los tensores de cinta para mayor protección contra los elementos. Utilice los tensores de cuerda para una mayor ventilación.

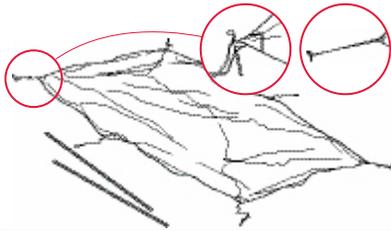


## 2 INTRODUZCA LAS VARILLAS

1. Abra la cremallera de la puerta y coloque las varillas casi en posición vertical donde convergen las costuras. Ajuste la altura de la varilla poniendo las bases de las varillas en ángulo hacia el centro.

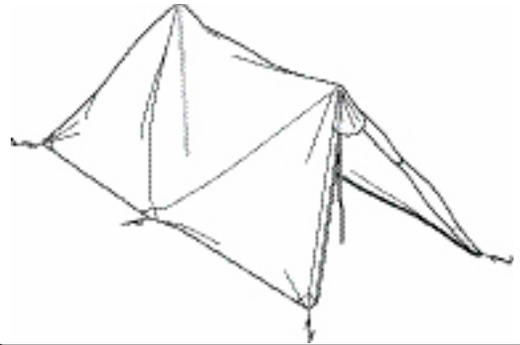

## 3 CLAVE CON PIQUETAS LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Clave con piquetas los laterales.

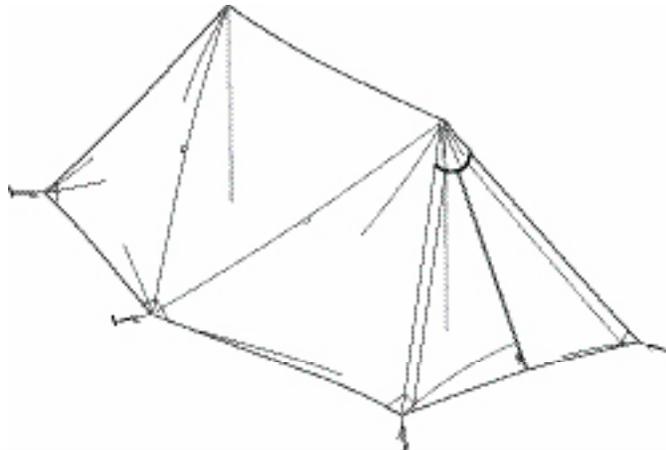

**Nota:** Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. Las tiendas de campaña que no tienen instaladas las piquetas pueden volarse. Bajo algunas condiciones, se necesitarán piquetas y viento adicional. Podría ser necesario el reajuste de las piquetas y el doble techo para mantener la tienda de campaña tensa y a prueba de la intemperie. Las bases ayudan a mantener su tienda de campaña limpia, seca y protegida de la abrasión. El seguimiento de estos consejos prolongará la vida de su tienda de campaña.