



TWIN SISTERS™

Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent, raadpleeg de gebruikershandleiding die u vindt op www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

PAKKET BEVAT:

8 haringen, 1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS
+1-206-505-9500


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Sluit de rits van de deur en zorg dat het ventilatiegat omhoog is gericht en spreid de tent dan uit in een grote rechthoek.
2. Zet de vier hoeken met haringen vast. Zet het deuruiteinde lichtjes met een haring vast om slijtage van de deurrits te verminderen.

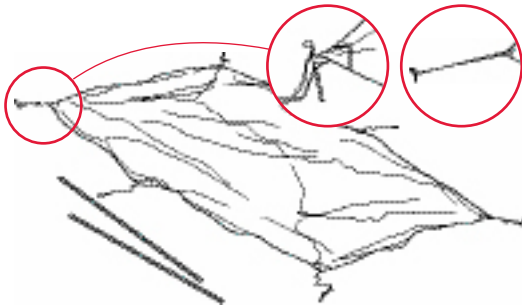


2 STOKKEN ERIN STEKEN

1. Rits de tentdeur open en plaats de stokken verticaal in de tent waar de naden bij elkaar komen. Stel de stokhoogte indien nodig af door de stokonderkanten naar het midden te verschuiven. **LET OP:** om het gewicht te verlagen, kunt u de tentstokken door wandelstokken vervangen.

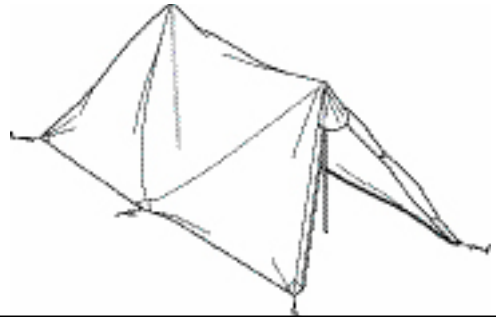

3 TENT MET HARINGEN VASTZETTEN

1. Zet de zijanten met haringen vast.

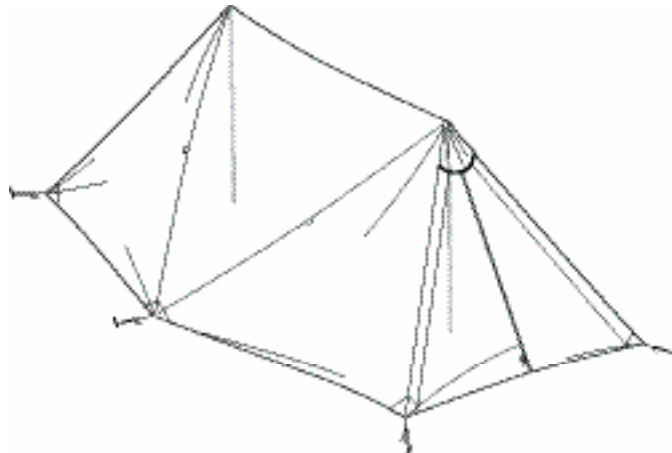

Let op: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet. Anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen zijn extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk. De haringen en buitentent moeten wellicht worden aangepast om de tent strak en weerbestendig te houden. Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan.