

# TWIN SISTERS™

## Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).



### L'EMBALLAGE INCLUT :

8 piquets, 1 manchon de réparation




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 États-Unis

1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


## 1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Les portes fermées et l'ouverture orientée vers le haut, étendez la tente en rectangle.
2. Plantez les piquets aux quatre coins; pour éviter que la fermeture à glissière ne s'use prématurément, ne tendez pas trop au niveau des coins de la porte.

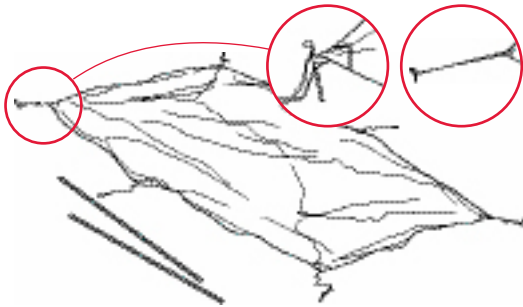


## 2 INTRODUISEZ LES MATS

1. Ouvrez la porte de la tente et positionnez les mâts verticalement dans l'abri aux points de convergence des coutures. Réglez la hauteur des mâts en inclinant leurs bases vers le centre.  
**REMARQUE :** Pour réduire le poids, remplacer les mâts avec des bâtons de randonnée.

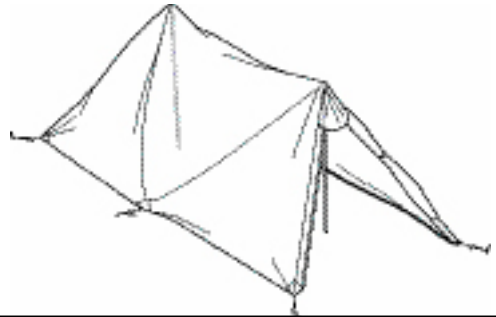

## 3 PLANTEZ LA TENTE

1. Plantez les piquets des côtés.

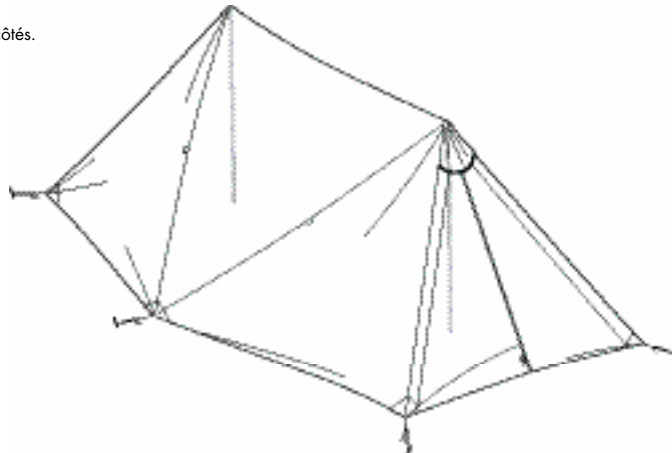

**REMARQUE :** Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.