

# ZING™

## Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent, raadpleeg de gebruikershandleiding die u vindt op [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### PAKKET BEVAT:

7 scheerlijnen, 7 spanners, 7 haringen



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 VS  
+1-206-505-9500

## 1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Spreid het Zing-doek uit en bevestig zeven koorden aan de zeven punten van het doek. **LET OP:** het langste koord moet aan de voorste punt van het Zing-doek worden bevestigd.

### VOORKANT



## 2 STOKKEN ERIN STEKEN

1. Zet de twee achterste koorden losjes met haringen vast en steek de achterste stok in het oog van de webbinglus.
2. Houd het Zing-doek strak, loop naar de voorkant en steek de tweede stok in het oog van de webbinglus. Zet dan de voorste koorden met haringen vast.




## 3 MET HARINGEN VASTZETTEN

1. Zet alle resterende koorden vast totdat het doek strak gespannen is.



## 4 OPZETOPTIES

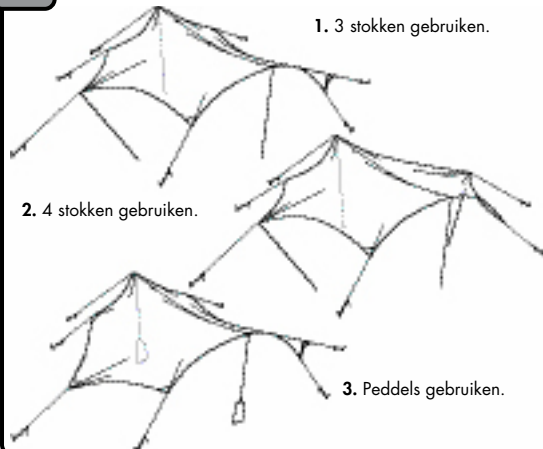

1. 3 stokken gebruiken.

2. 4 stokken gebruiken.

3. Peddels gebruiken.

**Let op:** Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet. Anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen zijn extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk. De haringen en buitentent moeten wellicht worden aangepast om de tent strak en weerbestendig te houden. Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan.