

# ZING™

## Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### L'EMBALLAGE INCLUT :

7 haubans, 7 tendeurs, 7 piquets



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 États-Unis

1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500

## 1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la bâche Zing et attachez les sept cordons aux sept pointes de la bâche.


**REMARQUE :** Attachez les cordages les plus longs sur la partie avant de la bâche Zing.

AVANT



## 2 INTRODUISEZ LES MATS

1. Plantez les piquets de deux cordages arrière sans trop serrer et introduisez le mât arrière dans l'œillet ou la boucle à sangle.
2. En maintenant la bâche Zing tendue, allez à l'avant de l'abri et introduisez un deuxième mât dans l'œillet de la sangle. Plantez le piquet du cordage avant.

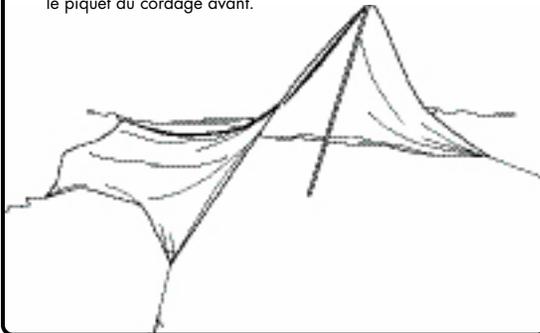


## 3 PLANTEZ LES PIQUETS

1. Plantez les piquets des cordages restants en veillant à bien tendre la bâche.



## 4 OPTIONS D'INSTALLATION

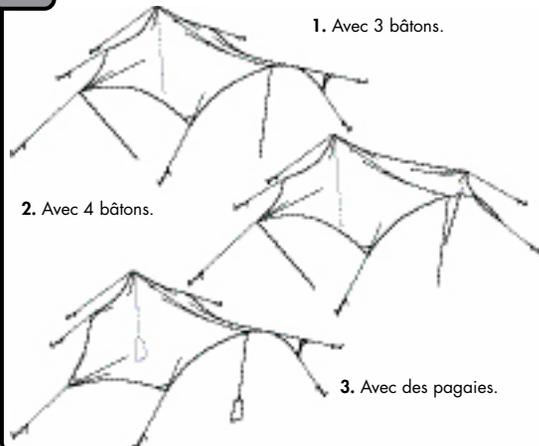

1. Avec 3 bâtons.

2. Avec 4 bâtons.

3. Avec des pagaies.

**Remarque :** Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.