

ZING™

Istruzioni di montaggio

Si prega di seguire queste istruzioni esclusivamente per il montaggio. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliate per la tenda, si prega di consultare il manuale d'uso al sito www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

7 tiranti, 7 tensionatori, 7 picchetti



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

1 PREPARAZIONE PRELIMINARE


1. Stendere il telone Zing e legare sette cordicelle ai sette punti del telone. **NOTA:** la cordicella più lunga va collegata al punto frontale del telone Zing.

PARTE FRONTALE



2 INSERIMENTO DEI PALI

1. Fissare con i picchetti le due cordicelle posteriori e inserire il palo posteriore nell'occhiello o nell'anello a nastro.
2. Mantenendo teso il telone Zing, passare alla parte anteriore e inserire il secondo palo nell'occhiello sul nastro; fissare con i picchetti tutte le cordicelle.

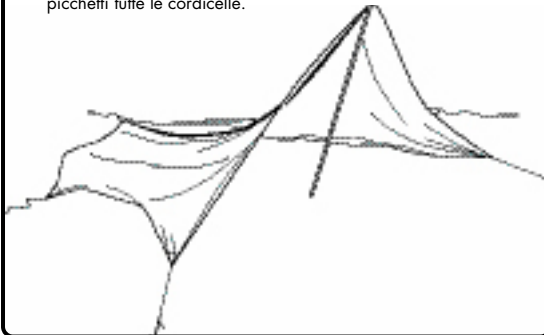


3 FISSAGGIO CON I PICCHETTI

1. Fissare con i picchetti tutte le cordicelle restanti finché il telone non risulta ben teso.



4 MONTAGGIO OPZIONALE

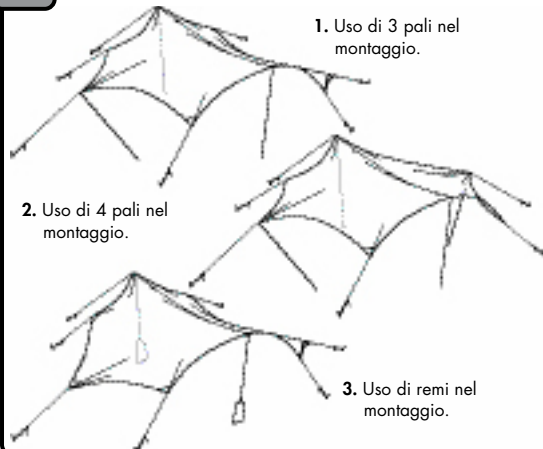

Nota: tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano portate via dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini addizionali. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Teli sottotenda aiutano a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tenda verrà prolungata.