

# ZING™

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

## パッケージ内容:

ガイコード x7、テンショナー x7、ステイク (ペグ) x7



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 or 1-206-505-9500

## 1 設営の準備

1. Zing タープを広げて、7本の張綱をタープの7つのポイントに結びつけます。


注意: Zing タープの中央に、最も長い張綱を取り付けます。

前側



## 2 ポール (2 本の場合) の挿入

1. 2本のリアコードを緩くステイクで固定して、リアポールをグロメットまたはループに挿入します。
2. Zing タープの張りを維持しながら、前へ移動し、もう1本のポールをベルト状ループのグロメットに挿入します。フロントの張綱をステイクで固定します。

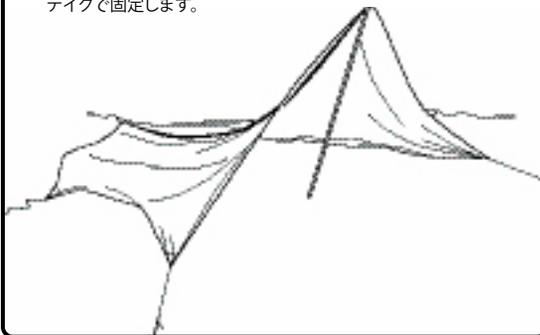

## 3 ステイクで固定

1. タープがぴんと張るまで、残りの張綱をすべてステイクで固定します。



## 4 設営オプション



注意: テントは必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。