

ZING™

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán únicamente en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado y uso de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

7 vientos, 7 tensores, 7 piquetas



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

1 PREPARE EL MONTAJE


1. Extienda el toldo Zing y conecte los siete vientos a los siete puntos de fijación de la lona. **NOTA:** El viento más largo se conecta al punto frontal del toldo Zing.

FRENTE



2 INTRODUZCA LAS VARILLAS

1. Clave con piquetas los dos vientos traseros dejándolos flojos e introduzca la varilla trasera en el ojal o cinta.
2. Manteniendo la tensión del toldo Zing, vaya hacia el frente e introduzca el segundo poste en el ojal de la cinta; clave con piquetas los vientos frontales.

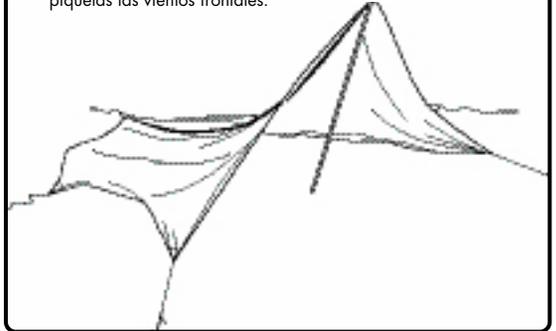


3 CLAVE CON PIQUETAS

1. Clave con piquetas los vientos restantes hasta que la lona esté tensa.



4 INSTALACIÓN OPCIONAL

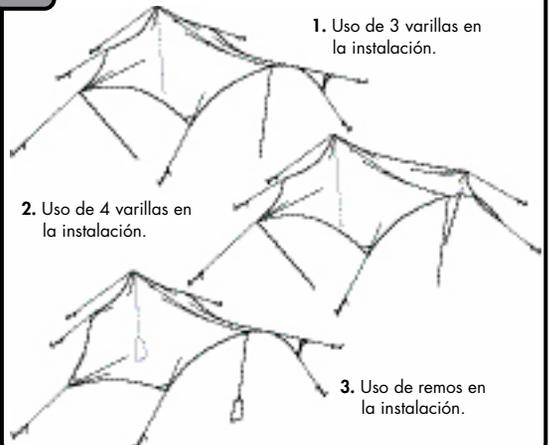

Nota: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. Las tiendas de campaña que no tienen instaladas las piquetas pueden volarse. Bajo algunas condiciones, se necesitarán piquetas y viento adicional. Podría ser necesario el reajuste de las piquetas y el doble techo para mantener la tienda de campaña tensa y a prueba de la intemperie. Las bases ayudan a mantener su tienda de campaña limpia, seca y protegida de la abrasión. El seguimiento de estos consejos prolongará la vida de su tienda de campaña.