

SÉRIE EXPÉDITION

ASGARD™

Instructions de montage

Ces instructions seules ne garantissent pas la longévité et l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez le manuel de l'utilisateur ou rendez-vous sur le site : www.msrgear.com/tents.

L'ensemble comprend : 2 cordages de tente, 2 éléments tendeurs pour cordons, 10 piquets Groundhog™, 1 gaine de rechange




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


7 POSEZ LA TENTE

1. Étendez la tente; plantez les piquets aux quatre coins.
2. Passez les 2 mâts principaux (sans les extrémités crochetées) dans les gaines de mât, extrémité arrondie en premier, aux coins de la tente et passez un mât court dans la gaine de mât centrale de la tente; introduisez les extrémités des mâts dans les œillets des boucles de piquage.

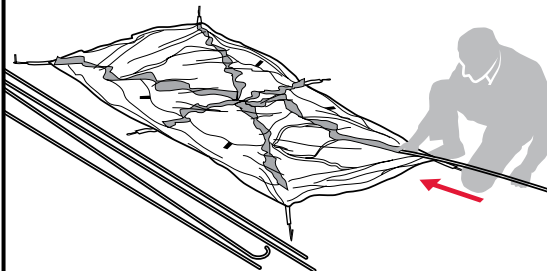


2 ASSEMBLEZ L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Passez les mâts aux extrémités crochetées (un crochet à chaque extrémité de la tente) dans les ouvertures des gaines de mât dans le sens de la longueur de la tente, en veillant à ce que les mâts passent également dans la boucle située à côté de chaque ouverture.

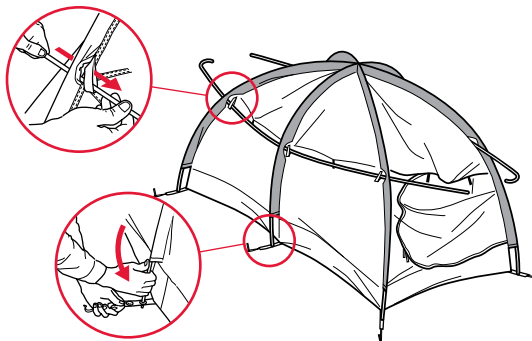

3 FIXEZ LE BOWFRAME™

1. Saisissez l'extrémité des mâts dans chaque main et recourbez-les vers l'intérieur en les orientant l'un vers l'autre. Introduisez l'extrémité crochetée d'un mât dans l'extrémité ouverte de l'autre mât. Répétez l'opération à l'extrémité opposée de la tente.
2. En commençant par l'une ou l'autre extrémité de la tente, fixez les attaches autour du BowFrame.

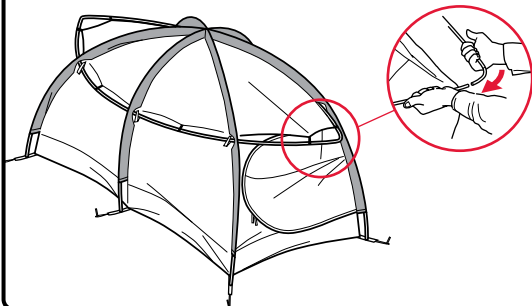

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente; introduisez l'extrémité du BowFrame dans la poche du double-toit, fixez et serrez les boucles au niveau de chaque boucle de piquage.
2. Tirez les vestibules avant et arrière jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets.

