

SERIE EXPEDITION



FURY™

Instrucciones de montaje

Estas instrucciones no garantizan por sí solas la durabilidad y utilización segura de este producto. Lea el manual del usuario o vaya a www.msrgear.com/tents.

EL PAQUETE CONTIENE:

2 vientos, 2 tensores, 10 piquetas Groundhog™,
1 manguito de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE.UU.

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500


1 PREPARATIVOS

1. Despliegue la tienda y fije cuatro esquinas con piquetas.

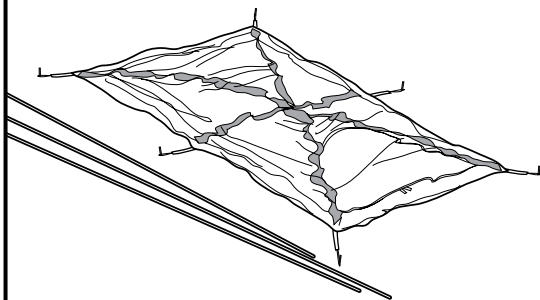

2 PREPARAR LA TIENDA

1. Inserte las 2 varillas anaranjadas más largas (primero la punta redondeada) en las fundas que recorren toda la longitud de la tienda. Introduzca las puntas de las varillas en los ojales de las cintas de piquetas.

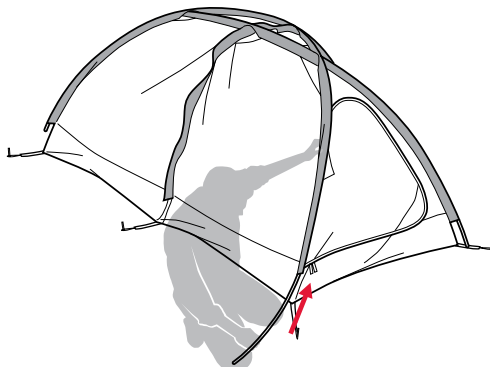

3 PREPARAR LA TIENDA

1. Inserte la varilla anaranjada de longitud intermedia en la funda que recorre la tienda de lado a lado por su parte central. Introduzca las puntas de las varillas en los ojales de las cintas de piquetas.



4 FIJAR LA LONA

1. Inserte la varilla plateada del vestíbulo en la funda del lado interior de la lona.
2. Coloque la lona sobre la tienda.
3. Inserte las puntas de las varillas del vestíbulo en los ojales restantes a ambos lados de la puerta de la tienda. Abroche las hebillas y tense las cintas de todas las piquetas.

