

**SÉRIE EXPÉDITION**

# FURY™

## Instructions de montage

Ces instructions seules ne garantissent pas la longévité et l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez le manuel de l'utilisateur ou rendez-vous sur le site : [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

L'ensemble comprend : 2 cordages de tente, 2 éléments tendeurs pour cordons, 10 piquets Groundhog™, 1 gaine de rechange




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 États-Unis  
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


### 1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente; plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.

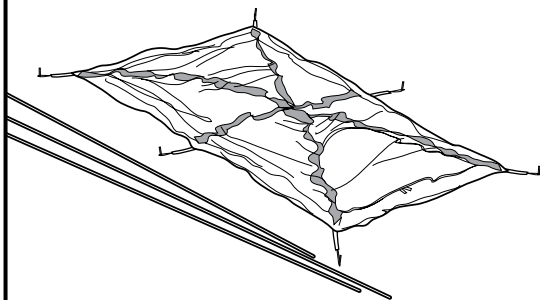

### 2 POSEZ LA TENTE

1. Passez les 2 plus grands mâts oranges dans les gaines de mât situées dans le sens de la longueur de la tente, extrémité arrondie en premier, puis introduisez les extrémités des mâts dans les œillets des boucles de piquage.

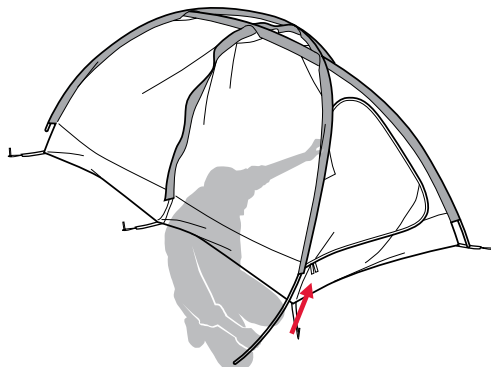

### 3 POSEZ LA TENTE

1. Passez le moyen mât orange dans la gaine de mât située dans le sens de la largeur au centre de la tente, puis introduisez les extrémités des mâts dans les œillets des boucles de piquage.



### 4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Passez le mât argenté du vestibule dans la gaine située sur la face intérieure du double-toit.
2. Étendez le double-toit sur la tente.
3. Introduisez les extrémités du mât du vestibule dans les œillets restants de chaque côté de la porte de l'habitable; fixez et serrez les boucles au niveau de chaque boucle de piquage.

