

EXPEDITION-SERIE

FURY™

Opzetinstructies

Deze instructies alleen bieden geen garantie voor de duurzaamheid en een veilig gebruik van dit product. Lees de gebruikershandleiding of ga naar www.msrgear.com/tents.

VERPAKKING BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 10 Groundhog™-haringen,
1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS

+1-800-531-9531 of +1-206-505-9500


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Leg de tent uit. Zet de vier hoeken stevig vast met een haring.

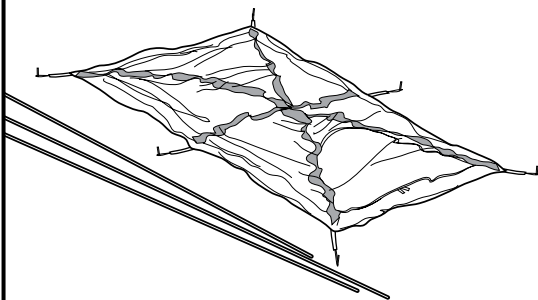

2 TENT OPZETTEN

1. Schuif de twee langste oranje stokken in de kokers langs de lengtezijde van de tent, met het ronde uiteinde naar voren, en steek de stokuiteinden door de ogen van de haringlussen.

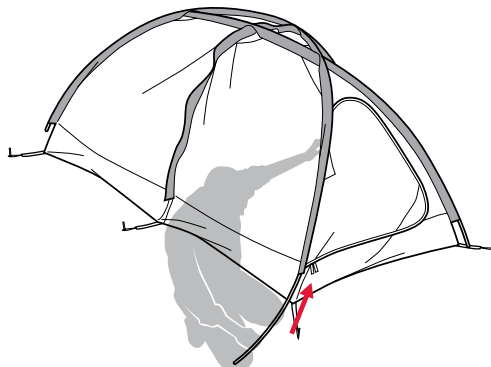

3 TENT OPZETTEN

1. Schuif de middellange oranje stok in de koker die dwars over het midden van de tent loopt en steek de stokuiteinden door de ogen van de haringlussen.



4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Schuif de zilveren voortentstok in de koker onder aan de buitentent.
2. Leg de buitentent over de tent.
3. Plaats de uiteinden van de voortentstok in de resterende ogen aan beide zijden van de uitgang. Trek de gesp bij elke haringlus vast.

