

SÉRIE FAST & LIGHT

HUBBA HUBBA HP™

Instructions de montage

Ces instructions seules ne garantissent pas la longévité et l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez le manuel de l'utilisateur ou rendez-vous sur le site : www.msrgear.com/tents.

L'ensemble comprend : 2 cordages de tente, 2 éléments tendeurs pour cordons, 8 piquets Needle™, 1 gaine de recharge




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente; plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.
2. Introduisez les mâts dans la pièce ronde à emboîtement avant de monter la tente.

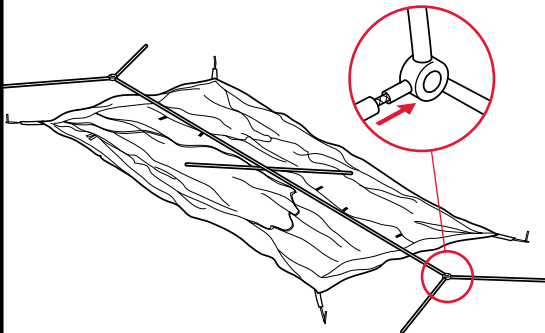


2 FIXEZ LES MÂTS À EMBOÎTEMENT

1. Introduisez les extrémités de deux sections courtes des mâts à emboîtement dans les œilletons à l'une, puis l'autre extrémité du tapis de sol.
2. Introduisez le mât transversal court dans les deux œilletons situés au milieu du plafond de la tente.

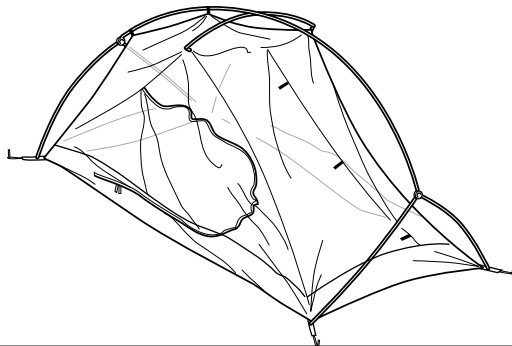

3 FIXEZ LES ATTACHES

1. Fixez les attaches au mât situé dans le sens de la longueur de la tente et au mât transversal.

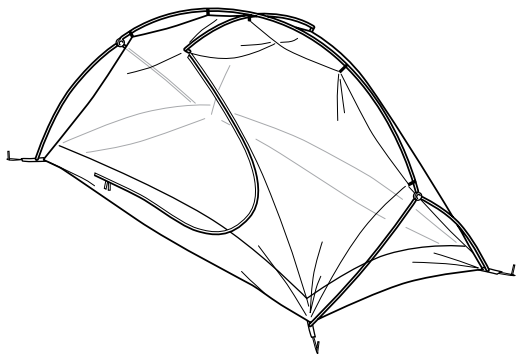

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente et fixez le mât transversal sur les œilletons centraux du double-toit.
2. Glissez les œilletons à boucle réglable sous les extrémités des mâts aux quatre coins.
3. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets.

