

FAST & LIGHT-SERIE

HUBBA™

Aufbau-Anleitung

Die Haltbarkeit und Gebrauchssicherheit dieses Produkts können durch diese Anleitung allein nicht garantiert werden. Lesen Sie das Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.msrgear.com/tents.

DIE PACKUNG ENTHÄLT:

1 Abspannleine, 1 Spanner, 6 Needle™ Heringe,
1 Reparaturhülse




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 oder 1-206-505-9500


1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU

1. Breiten Sie das Zelt aus, und befestigen Sie die vier Ecken.
2. Führen Sie vor dem Aufbau des Zelts die Stangen in den runden Hub ein.

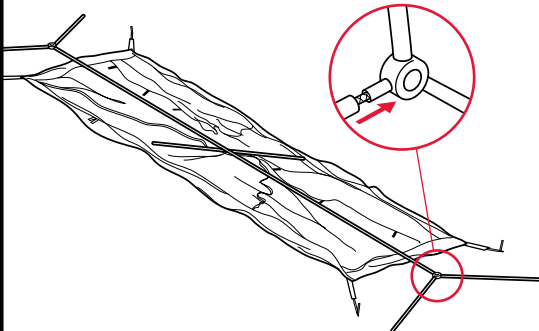


2 ANBRINGEN DER IN DEN HUB EINGEFÜHRTEN STANGEN

1. Stecken Sie die Spitzen der zwei kürzeren Enden der in den Hub eingeführten Stangen in die Ösen an einem Ende des Zellbodens und anschließend am anderen Ende.
2. Stecken Sie die kurze Querstange in die beiden Ösen in der Mitte der Zeltdecke.

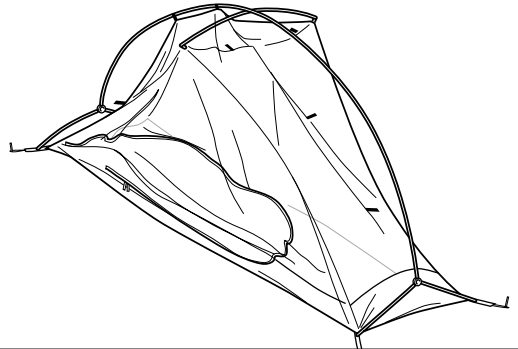

3 ANBRINGEN DER CLIPS

1. Bringen Sie entlang der Länge des Zeltes und der Querstangen die Clips an.

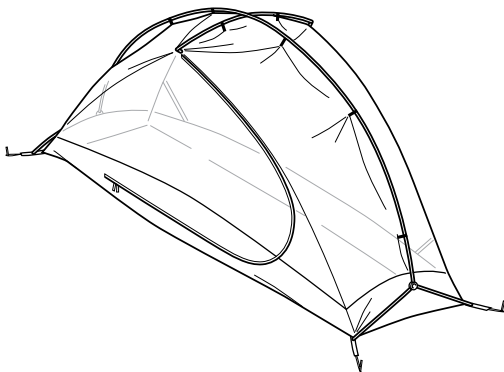

4 ÜBERZELT ANBRINGEN

1. Legen Sie das Überzelt auf das Zelt, und bringen Sie die mittleren Überzeltösen an der Querstange an.
2. Schieben Sie die einstellbaren Schlaufenösen an allen vier Ecken unter die Stangenenden.
3. Ziehen Sie den vorderen Eingangsbereich heraus, bis er gespannt ist und befestigen Sie ihn mit Heringen am Boden.

