

SERIE FAST & LIGHT

MUTHA HUBBA™

Instrucciones de montaje

Estas instrucciones no garantizan por sí solas la durabilidad y utilización segura de este producto. Lea el manual del usuario o vaya a www.msrgear.com/tents.

EL PAQUETE CONTIENE:

- 2 vientos, 2 tensores, 12 piquetas Needle™,
- 1 manguito de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE.UU.

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500


1 PREPARAR CUERPO Y VARILLAS DE LA TIENDA

1. Despliegue la tienda; tense cuatro esquinas y fíjelas con piquetas.
2. Antes de montar la tienda, empalme las varillas en la cruceta redonda.

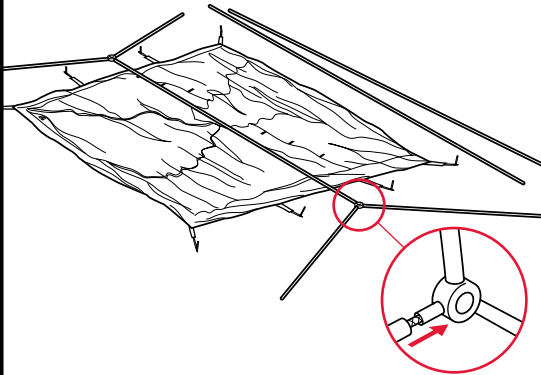


2 FIJAR LAS VARILLAS EMPALMADAS

1. Introduzca las puntas amarillas de las varillas unidas por crucetas en los ojales de las cintas negras de las piquetas esquineras (las crucetas deben quedar a ambos lados de la tienda, no sobre las puertas).
2. Enganche los clips negros de las correas del cuerpo de la tienda a las varillas amarillas.

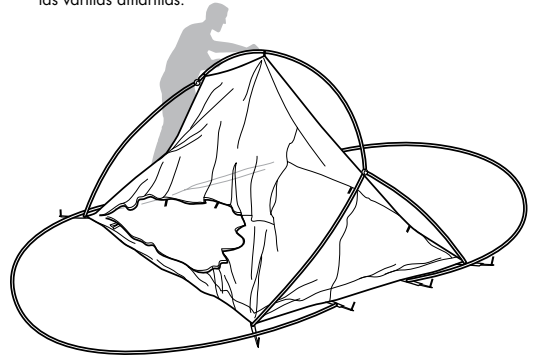

3 CONECTAR VARILLAS PLATEADAS

1. Introduzca las puntas de varilla grises en los ojales de las cintas de piquetas plateadas.
2. Para asegurar correctamente las varillas, fije las grises por encima de las barras transversales negras, no por debajo.

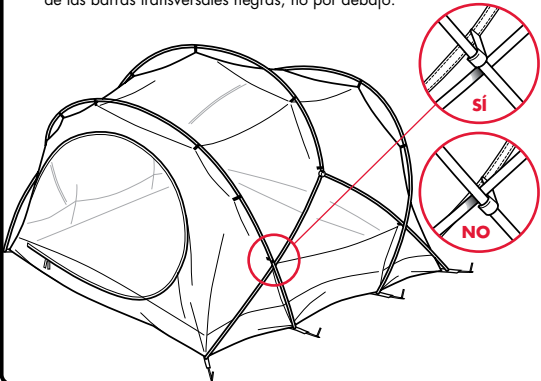

4 FIJAR LA LONA

1. Coloque la lona sobre la tienda y deslice los ojales de lazo ajustable bajo las puntas de las varillas en todos los extremos de éstas.
2. Extienda los vestíbulos hasta tensarlos y coloque las piquetas.

