

SÉRIE FAST & LIGHT

MUTHA HUBBA™

Instructions de montage

Ces instructions seules ne garantissent pas la longévité et l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez le manuel de l'utilisateur ou rendez-vous sur le site : www.msrgear.com/tents.

L'ensemble comprend : 2 cordages de tente, 2 éléments tendeurs pour cordons, 12 piquets Needle™, 1 gaine de rechange




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PRÉPAREZ L'HABITACLE DE LA TENTE ET LES MÂTS

1. Étendez la tente; plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.
2. Introduisez les mâts dans la pièce ronde à emboîtement avant de monter la tente.

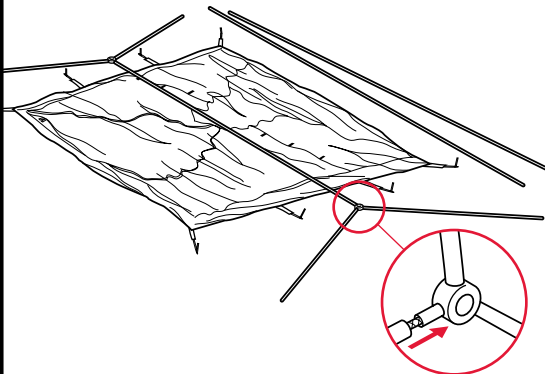


2 FIXEZ LES MÂTS À EMBOÏTEMENT

1. Introduisez les extrémités des mâts à emboîtement jaunes dans les œilletons des boucles de piquage noires des coins (les pièces à emboîtement vont sur les côtés latéraux de la tente, et non au-dessus des portes).
2. Fixez les attaches à sangle noires de l'habitacle de la tente sur les mâts jaunes.

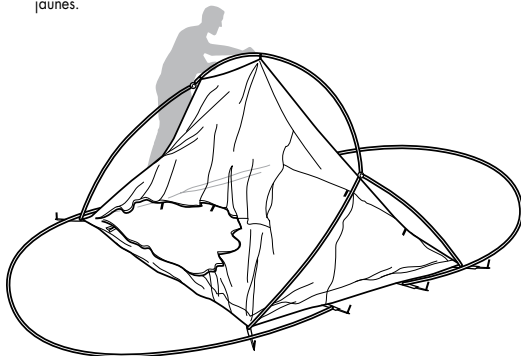

3 RELIEZ LES MÂTS ARGENTÉS

1. Introduisez les extrémités des mâts gris dans les œilletons des boucles de piquage argentées.
2. Attachez les mâts gris au-dessus des barres transversales noires, et non au-dessous, pour que les mâts soient correctement fixés.

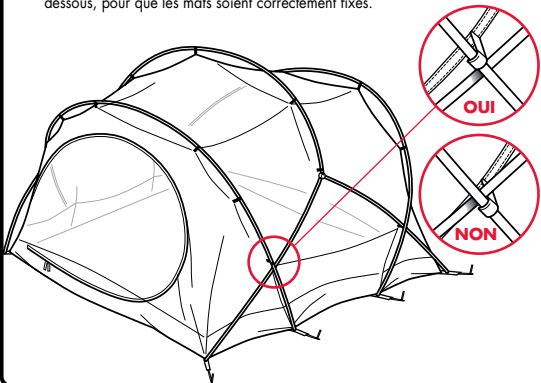

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente et glissez les œilletons à boucle réglable sous les extrémités de tous les mâts.
2. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets.

