

FAST & LIGHT-SERIE

MUTHA HUBBA™

Opzetinstructies

Deze instructies alleen bieden geen garantie voor de duurzaamheid en een veilig gebruik van dit product. Lees de gebruikershandleiding of ga naar www.msrgear.com/tents.

VERPAKKING BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 12 Needle™-haringen,
1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS
+1-800-531-9531 of +1-206-505-9500


1 TENT EN STOKKEN VOORBEREIDEN

1. Leg de tent uit. Zet de vier hoeken stevig vast met een haring.
2. Plaats de stokken in het spaakwiel voordat u de tent in elkaar zet.

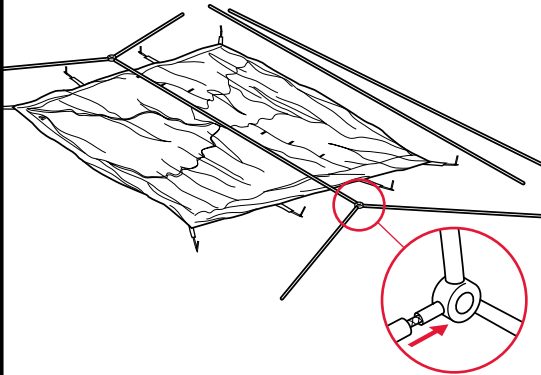


2 SPAAKSTOKKEN BEVESTIGEN

1. Steek de gele spaakstokuiteinden door de ogen van de zwarte haringlussen in de hoeken. (De spaken moeten zijn gericht naar de zijkanten van de tent, niet naar de uitgangen.)
2. Klem de zwarte webbingclips op de tentstof vast aan de gele stokken.

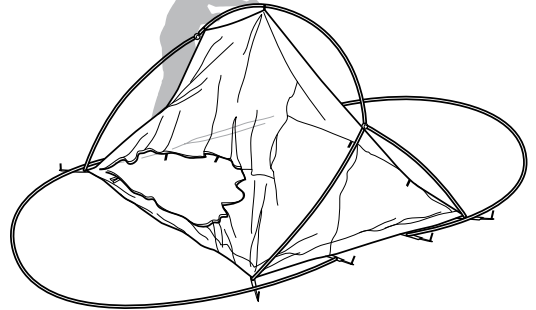

3 ZILVEREN STOKKEN KOPPELEN

1. Steek de grijze stokuiteinden door de ogen van de zilveren haringlussen.
2. Klem de grijze stokken boven (niet onder) de zwarte kruisingen vast om de stokken stevig vast te zetten.

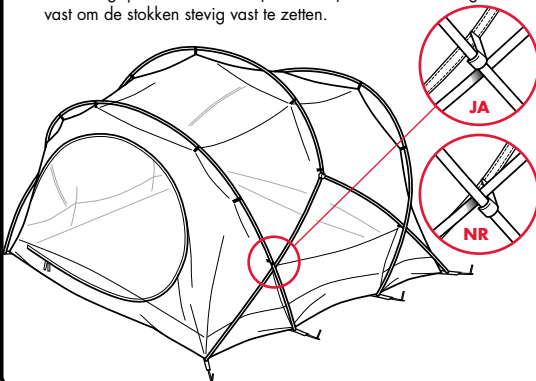

4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de tent en schuif de verstelbare lusogen onder elke stokuiteinde.
2. Trek de voor- en achtertent naar buiten en zet deze vast met een haring.

