

SERIE EXPEDITION

STORMKING™

Istruzioni di montaggio

Queste istruzioni da sole non garantiscono la durata e l'utilizzo sicuro del prodotto. Leggere il manuale dell'utente o visitare il sito Web www.msrgear.com/tents.

LA CONFEZIONE CONTIENE:

2 tiranti, 2 tensionatori, 10 picchetti Groundhog™,
1 manicotto di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500


1 PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO

1. Distendere la tenda; fissare saldamente i cinque angoli.

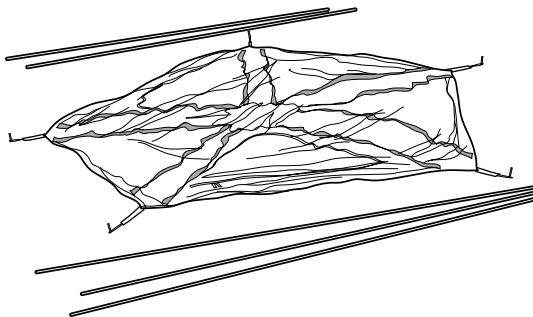


2 MONTAGGIO DELLA TENDA

1. Inserire i due pali di colore arancione nelle guide iniziando dalla parte arrotondata, e inserire le punte dei pali negli occhielli presenti negli anelli dei picchetti.
2. Inserire i pali di colore arancione rimanenti nelle guide e inserire le punte dei pali negli occhielli presenti nelle fibbie per i picchetti.

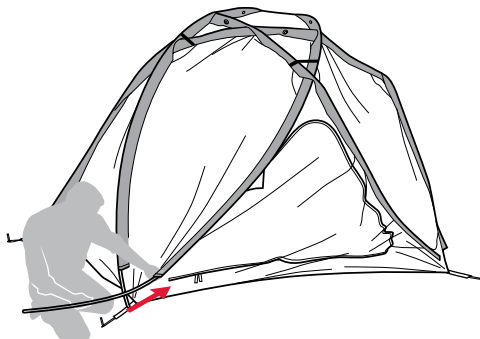

3 MONTAGGIO DEL TELO ANTIPIOGGIA

1. Posizionare il sostegno a tre punte al vertice della tenda; inserire le punte del sostegno negli occhielli posti sulle guide della paleria.
2. Inserire il palo dell'atrio di colore argento nella guida posta all'interno del telo.

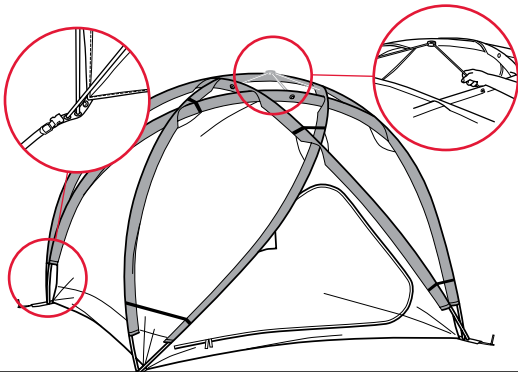

4 MONTAGGIO DEL TELO ANTIPIOGGIA

1. Distendere il telo anti pioggia sulla tenda; verificare che le due porte presenti sul telo siano allineate alle due porte della tenda.
2. Inserire le punte dei pali dell'atrio nei rimanenti occhielli su ciascun lato della porta della tenda; fissare le clip e stringere le fibbie di tutti gli anelli dei picchetti.

