

SERIE EXPEDITION

TWIN SISTERS™

Instrucciones de montaje

Estas instrucciones no garantizan por sí solas la durabilidad y utilización segura de este producto. Lea el manual del usuario o vaya a www.msrgear.com/tents.

EL PAQUETE CONTIENE:

7 piquetas Needle™




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE.UU.

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500


7 PREPARATIVOS

1. Con la cremallera de la puerta cerrada y la abertura de ventilación boca arriba, despliegue la tienda en un gran rectángulo.
2. Coloque piquetas en cuatro esquinas. Para reducir el desgaste de la cremallera, no tense mucho la cinta de la piqueta de la puerta.

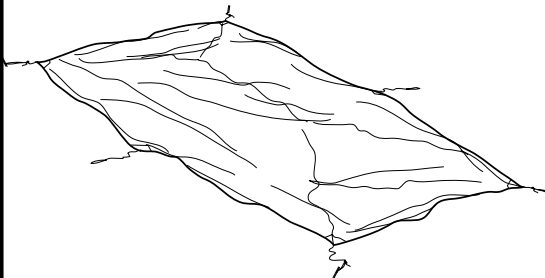

2 COLOCAR BASTONES DE TREKKING

1. Coloque los bastones con una altura de 120 cm (aprox. 48 pulgadas).
2. Abra la puerta y coloque los bastones verticalmente dentro de la tienda con las empuñaduras bajo los picos, donde convergen las costuras. Ajuste la altura de los bastones si fuese necesario.

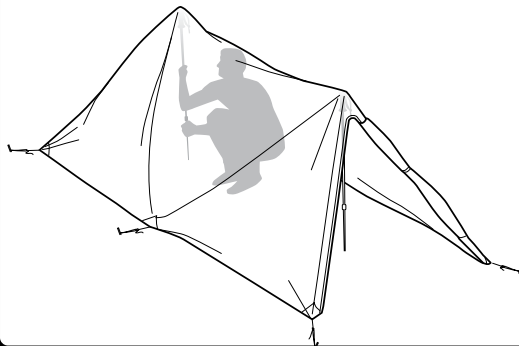

3 FIJAR LA TIENDA CON PIQUETAS

1. Coloque piquetas en los lados.

