

SÉRIE EXPÉDITION

TWIN SISTERS™

Instructions de montage

Ces instructions seules ne garantissent pas la longévité et l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez le manuel de l'utilisateur ou rendez-vous sur le site : www.msrgear.com/tents.

L'ensemble comprend : 7 piquets Needle™




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


7 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. La porte fermée et l'ouverture orientée vers le haut, étendez la tente en rectangle.
2. Plantez les piquets aux quatre coins; pour éviter que la fermeture à glissière ne s'use prématurément, ne tendez pas trop au niveau des coins de la porte.

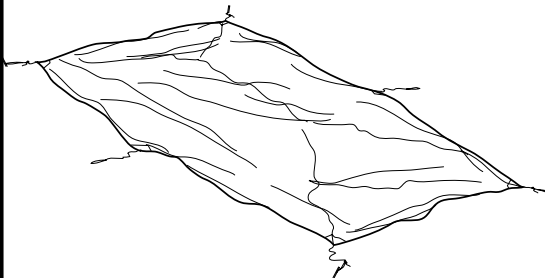

2 INTRODUISEZ LES BÂTONS DE MARCHE

1. Réglez les bâtons de marche à 1,20 m du sol (48 po).
2. Ouvrez la porte de la tente et positionnez les bâtons de marche verticalement dans la tente, en plaçant les poignées sous les points de convergence des coutures. Ajustez la hauteur des bâtons de marche au besoin.

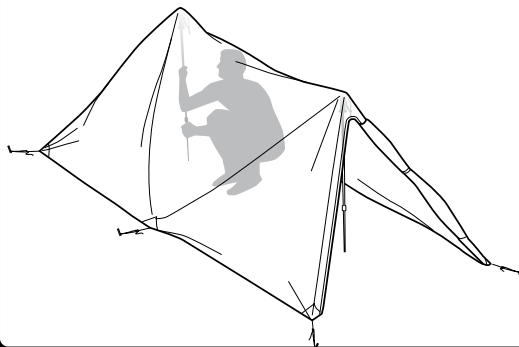

3 PLANTEZ LA TENTE

1. Plantez les piquets des côtés de la tente.

