

FAST & LIGHT-SERIE

TWING™

Aufbau-Anleitung

Die Haltbarkeit und Gebrauchssicherheit dieses Produkts können durch diese Anleitung allein nicht garantiert werden. Lesen Sie das Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.msrgear.com/tents.

DIE PACKUNG ENTHÄLT:

2 Abspannleinen, 2 Spanner, 6 Needle™ Heringe,
1 Reparaturhülse




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 oder 1-206-505-9500


1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU

1. Mit dem MSR®-Logo durch die Plane sichtbar, breiten Sie die Plane in einem großen Rechteck aus.
2. Verkürzen Sie die beiden bereits angebrachten Abspannleinen auf die kürzeste Länge und befestigen Sie sie diagonal von den Enden mit Heringen am Boden.

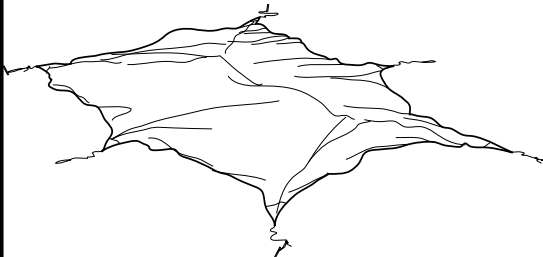

2 TREKKINGSTANGEN EINFÜHREN

1. Setzen Sie die Stangen auf eine Höhe von 122 cm.
2. Platzieren Sie sie aufrecht unter der Plane mit den Griffen an den Schnittpunkten der Nähte. Stellen Sie, falls nötig, die Höhe ein.

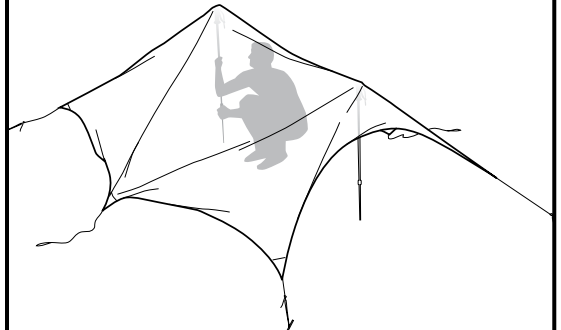

3 BEFESTIGEN DER PLANE

1. Befestigen Sie die Seiten mit Heringen am Boden.

