

SÉRIE FAST & LIGHT

TWING™

Instructions de montage

Ces instructions seules ne garantissent pas la longévité et l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez le manuel de l'utilisateur ou rendez-vous sur le site : www.msrgear.com/tents.

L'ensemble comprend : 2 cordages de tente, 2 éléments tendeurs pour cordons, 6 piquets Needle™, 1 gaine de recharge




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. En positionnant le logo MSR® de façon à ce qu'il soit visible, étendez l'abri en rectangle.
2. Raccourcissez les cordages de tente préfixés à la longueur minimum et plantez les piquets à deux extrémités en diagonale.

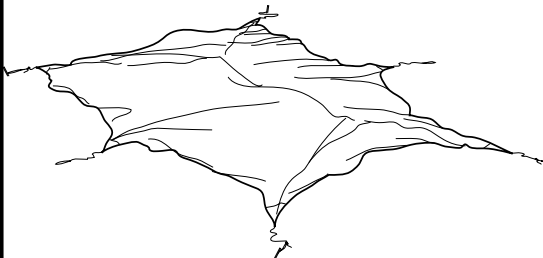

2 INTRODUISEZ LES BÂTONS DE MARCHE

1. Réglez les bâtons de marche à 1,20 m du sol (48 po).
2. Positionnez les bâtons de marche verticalement dans l'abri, en plaçant les poignées sous les points de convergence des coutures. Ajustez la hauteur des bâtons de marche au besoin.

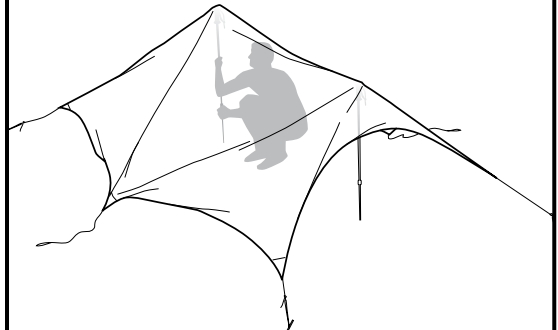

3 PLANTEZ LES PIQUETS DE LA BÂCHE

1. Plantez les piquets des côtés de la bâche.

