

FAST & LIGHT-SERIE

TWING™

Opzetinstructies

Deze instructies alleen bieden geen garantie voor de duurzaamheid en een veilig gebruik van dit product. Lees de gebruikershandleiding of ga naar www.msrgear.com/tents.

VERPAKKING BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 6 Needle™-haringen,
1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH® +1-800-531-9531 of +1-206-505-9500

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Leg de shelter uit in een rechthoek, waarbij het MSR®-logo te zien is door de buitentent.
2. Maak de twee vooraf bevestigde scheerlijnen zo kort mogelijk en zet deze diagonaal vanaf de uiteinden vast met een haring.

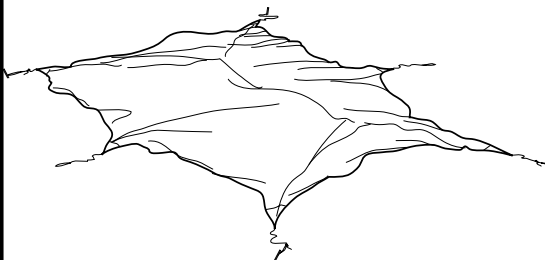

2 TREKKINGSTOKKEN PLAATSEN

1. Stel de stokken in op een lengte van 120 centimeter (48 inch).
2. Plaats de stokken rechtop in de shelter met behulp van de bevestigingen in de nok waar de naden samenkomen. Verstel zo nodig de lengte van de stokken.

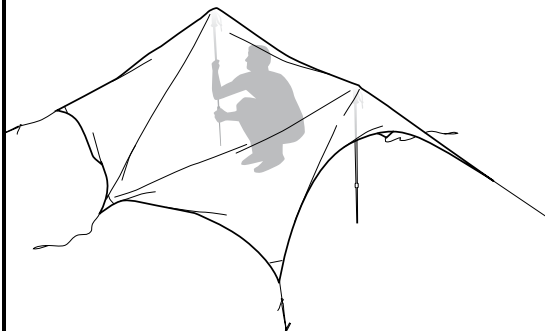

3 WING VASTZETTEN

1. Zet de zijkanten vast met haringen.

