

一般的安全情報

死亡事故や重傷を避けるため、ストーブを使用する前に必ずこのマニュアルの警告と手順をすべて読んで理解し、それに従ってください。

このストーブは、アウトドアでの調理目的とした軽量コンパクトな器具です。アウトドアでの調理に関するより詳しい情報については、お近くのアウトドアショップに相談してください。アウトドアレジャーを楽しむには、その前に資格を持った専門家のアドバイスを受けてください。

使用者には、自分自身の安全および自分のグループの人たちの安全に対する責任があります。このマニュアルは、使用者の適切な判断に代わるものではありません。


燃料キャニスターの安全性

このストーブは、非常に燃えやすく爆発しやすい液体高圧ガス (LPG) キャニスターを使用します。EN 417 規格 [4 オンス/113g または 8 オンス/227g] に認定されている MSR® 高品質キャニスター燃料、またはブタン 70%/プロパン 30% の混合燃料、またはイソブタン 80%/プロパン 20% の混合燃料を必ず使用してください。他の種類のガスキャニスターを取り付けようしないでください。どの燃料キャニスターの場合も、次の安全情報を従ってください。

- ガス漏れは音とおいで確認してください。ガス漏れは非常に危険です。LPG 自体は無色・無臭で、添加されている強い臭気も、時間の経過とともに薄れることができます。においだけでは必ずガス漏れが発見できるとは限りません。ガス漏れ、破損、または適切に操作しない場合は、ストーブを使用しないでください。
- ストーブと燃料キャニスターがしっかりと安全に接続されていることを確認してください。接続がしっかりとしないように見えたり感じたりした場合や、ガス漏れの音やにおいがしたときは、ストーブやキャニスターの使用を停止してください。ストーブを発火源から離して換気のよい場所に移して、ガス漏れの場所を確認し、漏れを止めてください。石鹼水を使用して、屋外でのみガス漏れを点検してください。火を使用してガス漏れを点検しようしないでください。
- キャニスターの交換をするときは、必ず屋外で人から離れて行ってください。
- 8 オンス (227g) 以上の燃料キャニスター、または、4 インチ (10 cm) 以上の高さのキャニスターを使用しないでください。キャニスターが大きすぎるとストーブの安定が悪くなります。
- 新しい燃料キャニスターをストーブに接続する前にシールを確認してください。シールが破損、または磨耗している場合は、ストーブを使用しないでください。
- ストーブや燃料は他の熱源の近くに保管しないでください。燃料キャニスターが高温にさらされると、キャニスターが爆発またはガス漏れし、死亡や重大なやけどを負う可能性があります。
- 燃料キャニスターに書かれている使用と保管に関するすべての警告に従ってください。

MSR® WINDPRO™ ストーブについて知りましょう。


WINDPRO ストーブと燃料キャニスターを接続する前に、WINDPRO の各部分についてよく理解し、以下の指示に従ってください。マニュアルに記述された以外の方法でストーブを使わないでください。

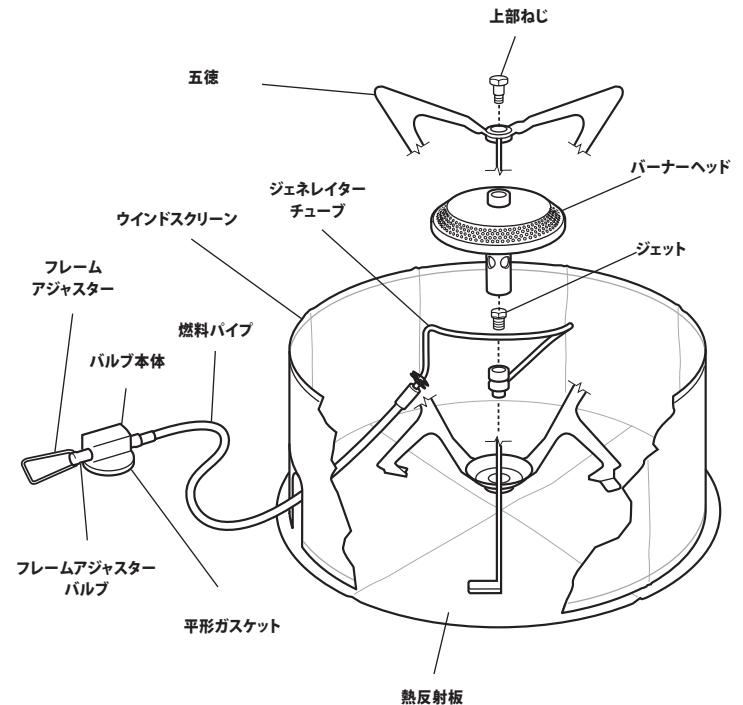

WINDPRO™ ストーブ操作手順

1 ストーブとキャニスターの接続

- フレームアジャスターを締めます。
- フレームアジャスターバルブを閉じます。
- キャニスターをストーブのバルブ本体に接続し、しっかりと止まるまで手で締めます。

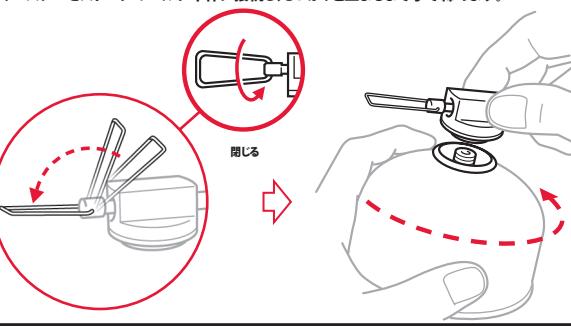

⚠️ 警告


ストーブに燃料キャニスターをきつて接続しないでください。きつて接続しすぎると、ストーブが破損したり、キャニスターが燃料漏れする可能性があります。燃料漏れすると、火事、やけど、重傷または死亡事故を引き起こす可能性があります。

氷点下の状態でストーブを使用する場合は、細心の注意を払ってください。氷点下では、○ リングが硬くなり、燃料が漏れる可能性があります。ストーブに点火する前後は、燃料が漏れていないか常に確認してください。燃料漏れているストーブを使用すると、火事、やけど、重傷、または死に至る可能性があります。ストーブと燃料のそばに小さな子供を近づけないでください。Cascade Designs, Inc. は、10 フィート (3 メートル強) 以上遠ざけることをお勧めします。燃焼中のストーブや熱いストーブのそばから絶対に離れないでください。ストーブを放置すると、火事になる可能性があり、子供、ペットもしくはストーブに気が付かない人が、やけどまたは怪我を負ったり死に至る場合もあります。

2

ストーブのセットアップ

- 調理エリアには、可燃物や引火性液体・蒸気を置かないでください。
- ストーブは表面が平らで安定した場所に置いてください。
- 五徳を回して、全開させます。
- ストーブを熱反射板の中央の上に置きます。

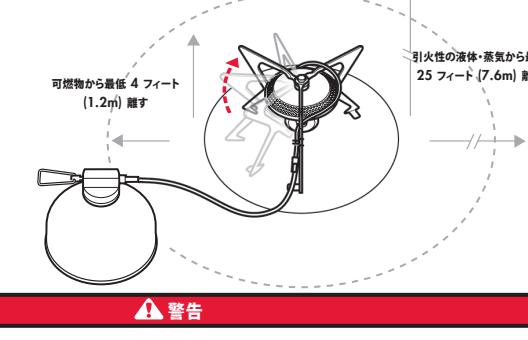

⚠️ 警告

可燃性の物質は、燃焼しているストーブまたは点火しようとしているストーブの上部および周辺から少なくとも 4 フィート (1.2 メートル) 離してください。引火性液体と可燃性蒸気は、燃焼しているストーブまたは点火しようとしているストーブの上部および周辺から少なくとも 25 フィート (7.6 メートル) 離してください。このストーブは可燃性物質、引火性液体、可燃性蒸気に点火することができ、火事、やけど、重傷、または死に至るような状況を引き起します。

燃料キャニスターをストーブバーナーやその他の熱源に近づけないでください。ストーブをバーナーやそのほかの熱源の近くで使用すると、キャニスターが爆発し、火事、やけど、重傷または死亡事故を引き起こす可能性があります。フレームアジャスターバルブが開いたままになっている場合は、ストーブを点火しようしないでください。フレームアジャスターバルブが開いたままになっている場合は、バルブをすぐに閉じて完全に換気をしてから、ストーブに点火してください。換気を怠ると、爆発を引き起こし、火事、やけど、重傷または死に至る場合があります。

3

ストーブの点火

- バーナーヘッドの端の上方に火のついたマッチをかざします。
- フレームアジャスターバルブを開き (3/4 回転) 燃料を噴出させ、点火します。
- フレームアジャスターバルブを回転させて、炎の大きさを調節します。

正しい炎の色は青色です。




⚠️ 警告

ストーブの点火中、または燃焼中に、頭や体がストーブの上にこないようにしてください。ストーブは直火なので、頭や体をストーブの上に置くことは、火事、やけど、重傷、または死亡事故を引き起こす可能性のある危険な行為です。

4

ストーブを使って調理する

- ウインドスクリーンを、セットアップします。
ウインドスクリーンの端をあわせます。
最適な性能を得るため、ウインドスクリーンと調理器具の間に、1 インチ (2.5センチ) の隙間を残します。
ウインドスクリーンの使用により、あらゆる条件下での性能を向上します。
- 調理器具に食品や液体を入れます。
- 調理器具をストーブの中央に置きます。
- フレームアジャスターバルブを回転させて温度を調整します。

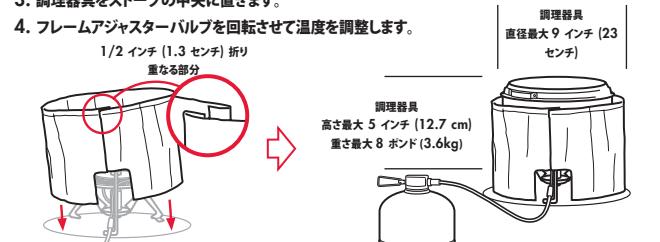

⚠️ 警告


熱いストーブや燃焼しているストーブを移動しないでください。移動する前には、いつもストーブの火を消し、少なくとも 5 分間冷めます。熱いストーブや燃焼しているストーブを移動すると、火事、やけど、重傷または死亡事故を引き起こす可能性があります。直径 9 インチ (23センチ) 以上の調理器具を使用しないでください。2 つ以上のストーブを同時に置いて、使用しないでください。空の鍋または乾いた鍋をストーブで使用しないでください。MSR® 以外の熱反射板またはデフューザーを使用しないでください。ストーブを間違った方法で使用すると、燃料キャニスターが爆発し、火事、やけど、重傷または死亡事故が起きる可能性があります。ストーブに全くサイズの合わない、または不適切な調理器具を使用しないでください。特に五徳は、ストーブに適切なものを使用してください。(例:凸型または四型の底の調理器具、ホーロー調理器具など)。全く合わない、または不適切な調理器具でストーブを使用すると、調理器具/ストーブが不安定になり、熱い調理器具またはその調理器具の中身が地面に落ちる状況になり、そこで火事、やけど、重傷、死亡事故を引き起こす可能性があります。

5

ストーブの消火

- 調理が終わったらフレームアジャスターバルブを閉じます。
- 炎が消えた後、ストーブが冷めるまで 5 分間待ってください。
- ガスキャニスターを取り外す前に、バーナーの火が消えたことを確認します。
- フレームアジャスターを締めます。
- 五徳を閉じます。
- ストーブ組立部品を発火源から遠ざけ、キャニスターをゆるめます。

キャニスターを取り外すときに、少量のガスが抜ける場合があります。

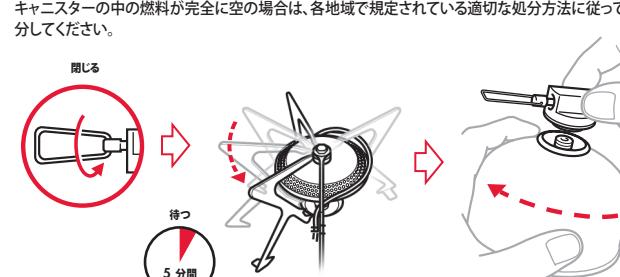

⚠️ 警告

ストーブを保管するときは、必ずキャニスターをはずしてください。保管前にストーブを外すことを怠ると、燃料が漏れ、火事、やけど、重傷、あるいは死亡事故を引き起こす場合があります。常に燃料キャニスターは、換気の良いところに保管し、熱源、または発火源になるような以下の場所から離します。温水器、ストーブ、パイロットライト、ヒーター、または 120F (49°C) 以上の気温になる場所。熱源または発火源、120 F (49 °C) 以上の気温になる場所に燃料キャニスターを保管すると、キャニスターが爆発し、火事、やけど、重傷、死亡事故を引き起こす可能性があります。

トラブルシューティング

問題

性能の問題	原因	処置
炎が弱い	燃料が少ない	キャニスターを交換する
ストーブが点火しない	キャニスターが冷たい	別のキャニスターを使用する
風が強い	ウインドスクリーンを使用する	
キャニスターが空	キャニスターを交換する	

ストーブに対するサービスは Cascade Designs, Inc. から認定された人物によって行われなければなりません。このマニュアルの説明やストーブ、交換部品、修理についてのご質問は、以下までご連絡ください。

Cascade Designs, Inc., アメリカ合衆国 - 1-800-531-9531 または
206-505-9500

Cascade Designs, Ltd., アイルランド - (+353) 21-4621400

www.msrgear.com info@cascadedesigns.com