80-454

FURY™

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用方法についての詳しい情報については、www.msrgear.com/tents/owners-manual からオーナーズマニュアルをご覧ください。

パッケージ内容：
ガイコード x2、テンショナー x2、ステイク (ペグ) x10、修理スリーブ x1

MSR®
MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500

1 設営の準備

1. テントを広げて、四隅をしっかりステイクで固定します。

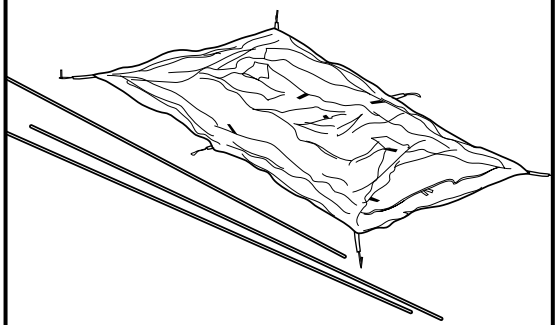

2 テントの設営

1. 2 本のオレンジ色のポールの端をオレンジ色のステイクループのグロメットに挿入します。オレンジ色のポールの反対側を赤色のステイクループのグロメットに挿入します。
2. クリップをポールに取り付けます。

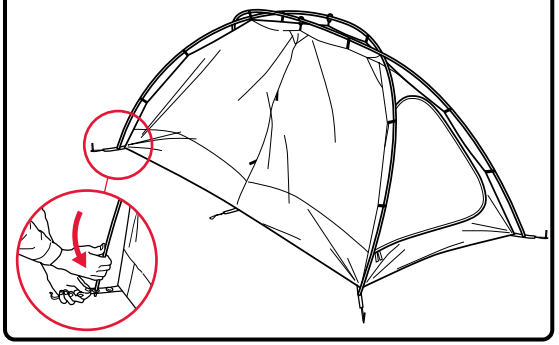

3 テントの設営

1. 灰色のポールをオレンジ色のポールの下に通し、ポールの端を灰色のステイクループのグロメットに挿入します。
2. 灰色のクリップを灰色のポールに取り付けます。

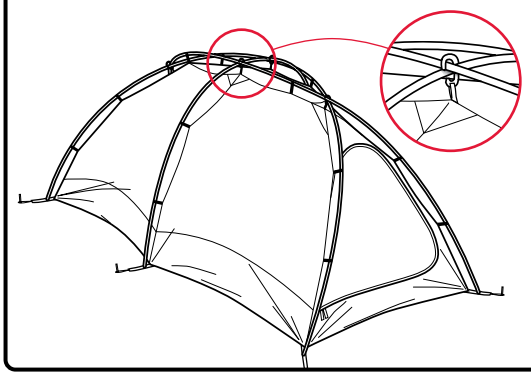

4 レインフライの取り付け

1. 銀色のレインフライ用ポールをフライの下側にあるスリーブに通します。
2. レインフライをテントにかぶせます。
3. レインフライ用ポールの両端をテント本体ドアの両側にあるグロメットに挿入します。各ステイクループでバックルを留めて締めます。

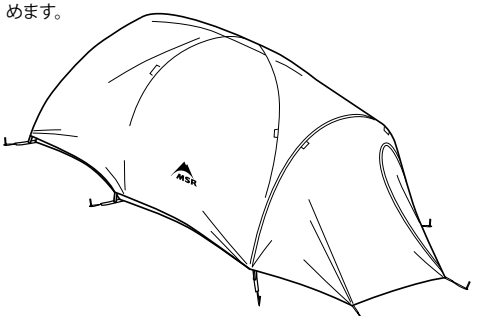

注意： テントは必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必要がある場合もあります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。