

OUTFITTER WING™

組立手順

ここに記された指示だけが、この製品の耐久性および安全な使用を保証するわけではありません。
ユーザーズマニュアルをお読みになるかまたは www.msrgear.com/tents をご覧ください。

パッケージに含まれるもの:

ガイコード x7、テンショナー x7、ロックバスター スティック x7



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®


© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 または 1-206-505-9500

1

設営の準備


1. ウィングを広げて、7本のコードをウィングの7つのポイントに結びつけます。
追記: 左右対称でない中央のループに、最も長いコードを取り付けます。

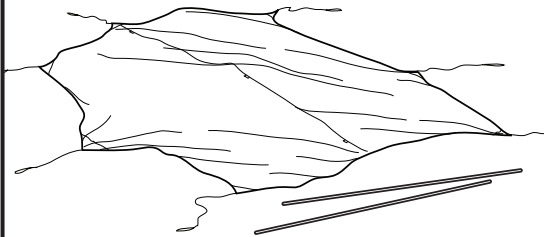

2

ボールの挿入

1. 2本のリアコードを緩くベグで固定して、一方のボールをグロメットまたはループに挿入します。
2. ウィングの張りを維持しながら、前へ移動し、別のボールをグロメットまたはループに挿入します。フロントコードをベグで固定します。

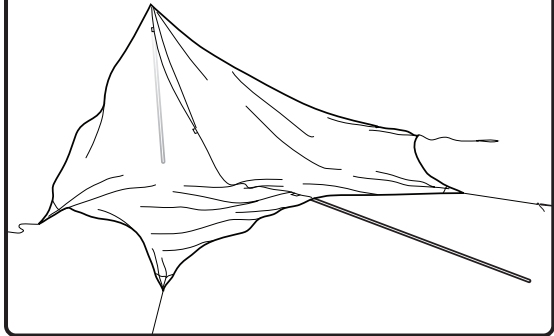

3

ウィングをベグで固定

1. ウィングがびんと張るまで、残りのコードをすべてベグで固定します。

