

**FAST & LIGHT® SERIES**

# CARBON REFLEX™ 3

## Aufbauanleitung

Folgen Sie dieser Anleitung, um den reinen Aufbau durchzuführen. Vollständige Pflege- und Gebrauchsinformationen finden Sie unter [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### PACKUNGSINHALT:

2 Abspannleinen, 2 Leinenspanner, 8 Needle™ Heringe,  
1 Reparaturhülse




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2010 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
Tel. +1-800-531-9531 bzw.  
+1-206-505-9500

## 1 AUFBAUVORBEREITUNG


1. Das Zelt ausbreiten und an vier Ecken fest verankern.

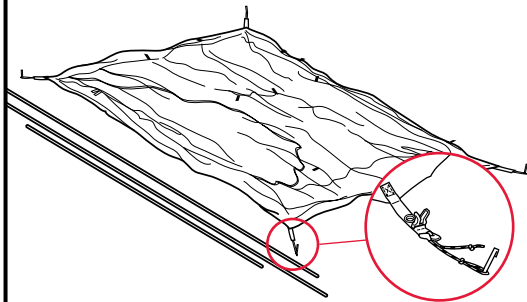

**PFLEGE DER KARBONFASERSTANGEN:** Kohlenfaserstangen weder knicken noch längerfristig Korrosion aussetzen, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Gestänge stets sorgfältig aufklappen und darauf achten, dass alle Abschnitte korrekt verbunden sind, bevor das Zelt aufgestellt wird. Bei korrekter Pflege hält das Gestänge für die gesamte Lebensdauer des Zeltes.


## 2 ZELTRAHMEN AUFBAUEN

1. Die Spitzen der beiden langen Hauptstangen in die Niete in der Ecke des Zellbodens einfügen.
2. Clips am Rahmen befestigen.

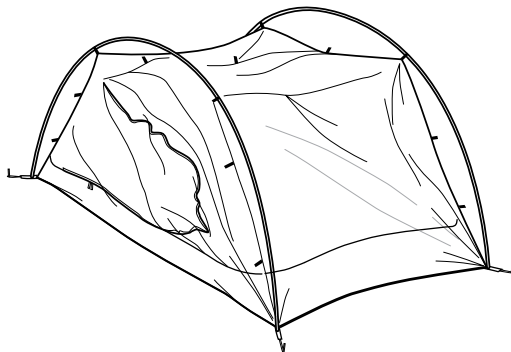

## 3 CLIPS BEFESTIGEN

1. Dachstange in die Ösen oberhalb der Zelttür einsetzen. Dabei darauf achten, dass die Dachstange auf dem Hauptgestänge aufsitzt.
2. Clips am Dachgestänge befestigen, sodass der mittlere Clip mit der Dachstange verbunden ist.

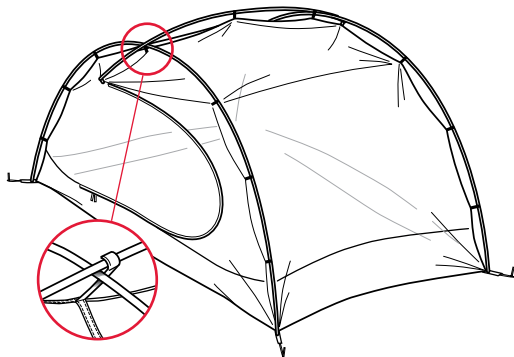

## 4 ÜBERZELT BEFESTIGEN

1. Überzelt über das Zelt legen und die Ösen in der Mitte des Überzelts am Dachgestänge befestigen. Das Überzelt mithilfe der Velcro® Klettverschlüsse am Hauptgestänge befestigen.
2. Schnallen an allen Heringsschlaufen befestigen.
3. Vorzelt herausziehen, spannen und verankern. Dabei darauf achten, dass die Nähte korrekt am Rahmen ausgerichtet sind.

