

CARBON REFLEX 1

組立手順

ここに説明されている方法に従ってテントを設営してください。お手入れ方法や使用方法に関する詳しい説明はユーザーマニュアルをお読みになるか、または www.msrgear.com/tents をご覧ください。

パッケージに含まれるもの:

ガイコード x1、テンショナー x1、ニードル スティック x6、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 または 1-206-505-9500

1 設営の準備


1. テントを広げて、四隅にベグをしっかりと打ちます。

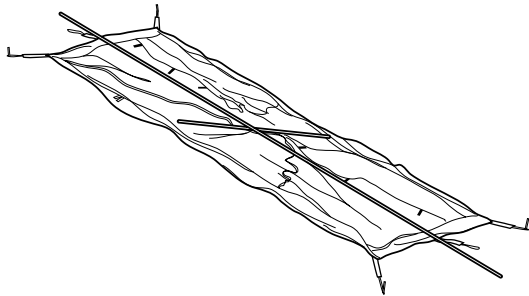

カーボンファイバー製ポールの手入れについて：カーボンポールをできるだけ長くお使いいただくため、ポールを押しつぶしたり、塵埃が起きる環境に長時間おかないでください。ポールをしまう際は注意し、テントを組み立てる際は、事前に各セクションが確実に接続されていることを確認してください。カーボンファイバー製ポールは、適切に手入れすることによってテントと同様に長持ちします。

2 テントフレームの組み立て

1. メインポールの先端をテントフロアのグロメットに挿入し、反対側も同じ作業をします。
2. テント天井の中間点にある 2 つのグロメットに短いクロスポールを挿入します。

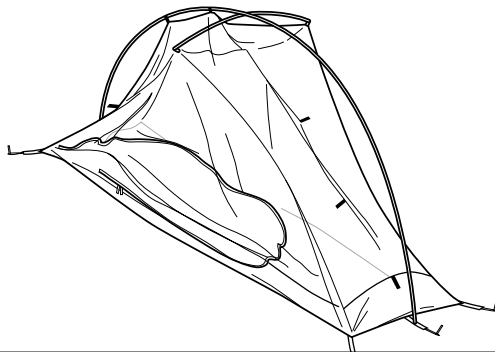

3 クリップの取り付け

1. テントの長手方向のポールおよびクロスポールにクリップを取り付けます。



4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせて、中間点のフライグロメットに短いクロスポールを取り付けます。
2. 各ベグループのバックルを留めて締めます。
3. びんと張るまで前室を引き出し、ベグを打ち込みます。

