

BASECAMP™-SERIE

MO ROOM™ 2

Aufbauanleitung

Folgen Sie dieser Anleitung, um den reinen Aufbau durchzuführen. Vollständige Pflege- und Gebrauchsinformationen finden Sie unter www.msrgear.com/tents.

PAKETUMFANG:

2 Abspannleinen, 2 Spanner, 13 Groundhog™-Heringe,
1 Reparaturhülse




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
+1-800-531-9531 oder
+1-206-505-9500


1 ZELTAUFBAU

1. Breiten Sie das Zelt aus, und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen am Boden.
2. Stecken Sie die 2 Hauptstangen (gleich lang, ohne Hakenenden) mit den abgerundeten Ecken voraus in die Stangenkanäle.

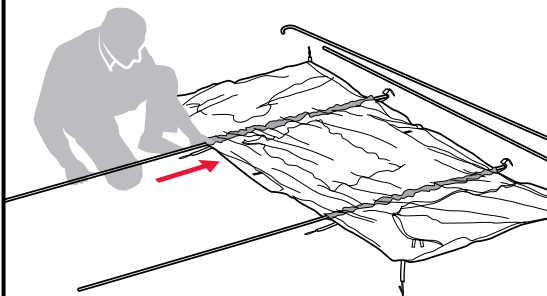


2 ZELTGESTÄNGE ZUSAMMENBAUEN

1. Stecken Sie die Stangenspitzen in die Ösen an den Stangenschlaufen.
2. Führen Sie die Stangen mit den Hakenenden (ein Haken an jedem Ende des Zeltes) durch die Öffnungen in den Stangenkanälen entlang des Zeltes. Achten Sie darauf, dass Sie die Stangen dabei auch durch die Gewebelaschen neben den Öffnungen schieben.

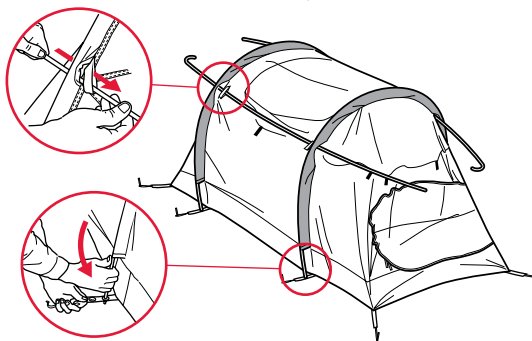

3 BOWFRAME™ AN STANGE

1. Nehmen Sie ein Stangenende in jede Hand und biegen Sie die Enden zu einander. Stecken Sie das Hakenende in das offene Ende der anderen Stange. Wiederholen Sie den Vorgang an der gegenüberliegenden Seite des Zeltes.
2. Beginnen Sie mit der BowFrame-Stange an einem Ende des Zeltes, und bringen Sie die Klammern an den Enden der BowFrame-Stange an.

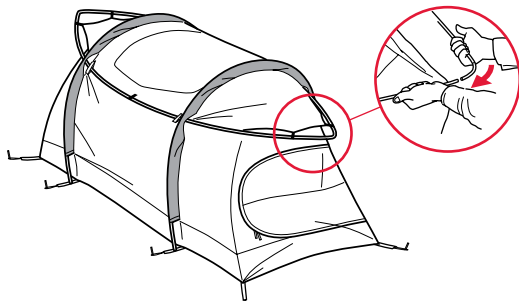

4 ÜBERZELT ANBRINGEN

1. Stecken Sie die Eingangsbereichsstange in den Stangenkanal an der Unterseite des Vorzeltes. Stecken Sie die Stangenspitzen in die Ösen.
2. Legen Sie das Überzelt über das Zelt. Setzen Sie das Ende der BowFrame-Stange in die Überzelttasche, und ziehen Sie die Schnallen an allen Heringsschlaufen fest.
3. Ziehen Sie den vorderen und den hinteren Eingangsbereich heraus, bis sie gespannt sind, und befestigen Sie sie mit Heringen am Boden.

HINWEIS: Die Eingangsbereiche sind identisch. Das Überzelt kann daher in beiden Richtungen angebracht werden.

