



LUXURYLite® COT


Anleitung zum Zusammenbau für Mesh Cots der Größen L und XL

Eine Anleitung in weiteren Sprachen (Englisch, Japanese, Spanish, Italienisch und Niederländisch) und eine Videoanleitung finden Sie online unter thermarest.com/cots/ultralite

KOMPONENTEN:


Der LuxuryLite Cot wird mit folgenden Teilen geliefert:

Netzbezug

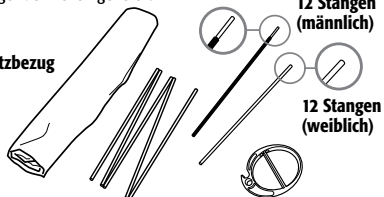

2 Stangen, mit Gestängegummi 12 Nylon-Standfüße


STANGEN MIT GESTÄNGEGUMMI ANSCHLIESSEN:

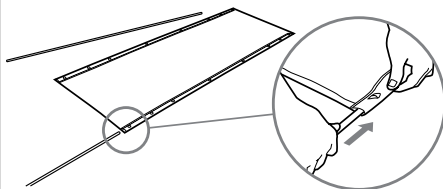

Stoffbezug mit der *Unterseite* nach oben auf den Boden legen. Stangen mit Gestängegummi zusammensetzen und in die Hülsen einführen.


DREHBOGEN BAUEN:

Eine männliche und eine weibliche Stange in einen Standfuß einsetzen. Den Vorgang mit einem weiteren Standfuß wiederholen, sodass beide Elemente *identisch* sind. Innen- und Außenverbindungsstange zu einem Bogen zusammenschließen. Bei korrektem Aufbau zeigen die Standfüße in *entgegengesetzte* Richtungen. Für den Standardaufbau sechs Drehbögen bauen.

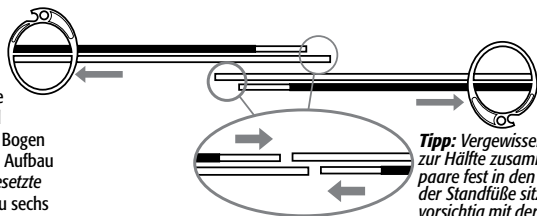


Tipp: Vergewissern Sie sich, dass die zur Hälfte zusammengebauten Stangenpaare fest in den hinteren Öffnungen der Standfüße sitzen. Zum Überprüfen vorsichtig mit der Hand dagegen klopfen oder auf den Boden klopfen.

ZUSAMMENBAU DES BOGENRAHMENS:

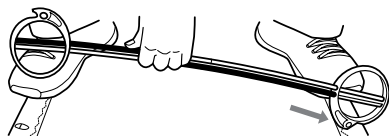


Die Stangen so nebeneinanderlegen, dass ein Standfuß nach oben und der andere nach unten zeigt, um zu überprüfen, ob sie korrekt zusammengebaut sind. Beide Füße auf die Stangen mit Gestängegummi am Ende des Bezugs stellen. Mit dem Haken am Nylonstandfuß einen Bogen an einer der Stangen mit Gestängegummi befestigen.

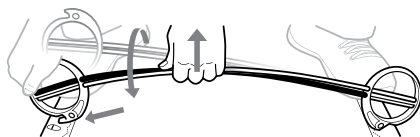

Den anderen Standfuß um 180° (um die eigene Achse) drehen, bis der Haken zum Bezug zeigt. Die Bogenmitte mit einer Hand vom Bezug wegziehen und gleichzeitig mit der anderen Hand nach unten drücken, um den zweiten Standfuß einzuheken.


STANDARDAUFBAU: 6 Drehbögen

Für den Standardaufbau alle sechs Drehbögen verwenden. Der jeweils zweite Schlitz vom Ende des Bezugs bleibt frei.

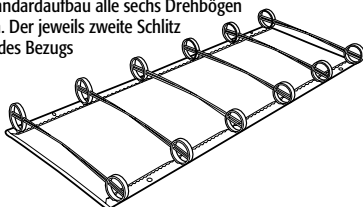

LEICHTER AUFBAU: 4 Einzelbögen

Zum minimalistischen Aufbau des Feldbetts vier Einzelbögen verwenden. Zwei Bögen in die mittleren Schlitz und zwei in die zweiten Schlitz vom Ende des Bezugs einsetzen.

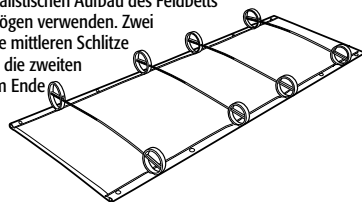

Tipp: Indem Sie die Einzel- oder Drehbögen in unterschiedliche Schlitz einsetzen, können Sie die Stützkraft wunschgemäß anpassen.

© 2013 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 USA
1-206-505-9500 | 1-800-531-9531
81-411

MADE IN
USA
OF U.S. AND
FOREIGN PARTS

THERMA-REST®

thermarest.com