



LUXURYLite® コット


メッシュコット (LまたはXL) の組立て方法

ドイツ語、日本語、スペイン語、イタリア語、オランダ語によるセット方法や動画は、thermarest.com/cots/ultralite からご覧ください。


構成部品

LuxuryLite コットには、下記のパーツが同梱されています。

コット本体
メッシュ
シート

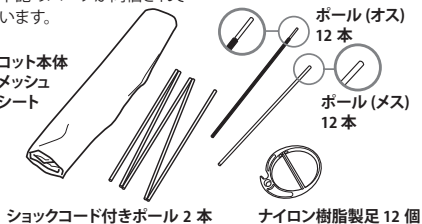


ショックコード付きボールを挿入する

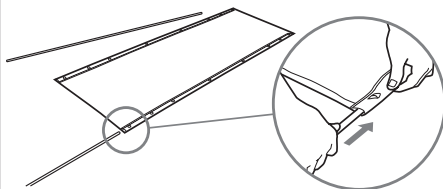

コット本体の裏側が上になるよう地面に置きます。ショックコード付きボールを組み立て、コット本体のスリーブに挿入します。

ツイストボウを組み立てる

ボール (オス) とボール (メス) をひとつのナイロン樹脂製足にセットします。他方のナイロン樹脂製足でも同じことを繰り返し、両方とも同じ形になるようにします。ボール (オス) とボール (メス) を組み合わせてツイストボウにします。正しく組み立てれば、ナイロン樹脂製のフックは、互いに反対側を向くはずです。標準セットアップでは、ツイストボウを中央に 6 本用います。

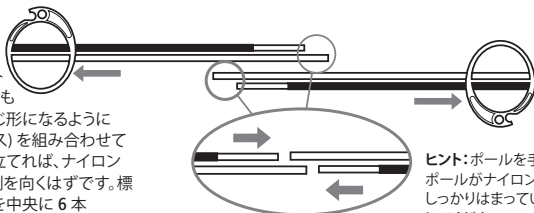


ヒント：ボールを手か地面に軽く当て、ボールがナイロン樹脂製の穴にしっかりとまわっていることを確認してください。

ボウフレームを取り付ける




組立ての前に、ボールを揃え、ナイロン樹脂製足が互いに反対側を向いていることを確認します。両足でシートの上からコット両側のスリーブに挿入されたショックコード付きボールを押さえます。ナイロン樹脂製のフックを片側のショックコード付きボールに取り付けます。

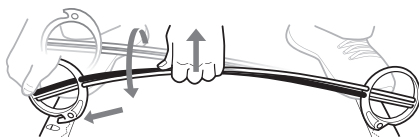

次に、反対側のナイロン樹脂製フックがシートの方を向くようボウを 180 度ひねります。空いている方の手でボウを引っ張りながら、ナイロン樹脂製のフックをもう一方のショックコード付きボールに取り付けます。


標準セットアップ：ツイストボウ 6 本

標準セットアップでは、ツイストボウを 6 本使用します。シート両端から 2 番目のスロット 2 箇所は使用しません。

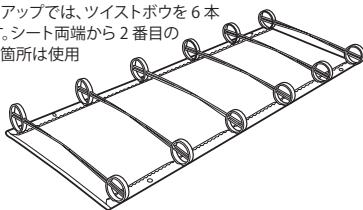

軽量セットアップ：シングルボウ 4 本

軽量セットアップでは、シングルボウを 4 本使用し、センタースロットに 2 本、残り 2 本をシートの端から 2 番目のスロットにそれぞれ取り付けます。

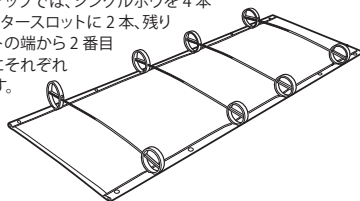

参考：好みに合わせて、シングルボウあるいはツイストボウを別のスロットに取り付けることも可能です。