




# LUXURYLite® COT

## Instructies voor het opzetten van de Mesh Cot L en XL.


Zie [thermarest.com/cots/ultralite](http://thermarest.com/cots/ultralite) voor andere talen (Engels, Duits, Japans, Spaans en Italiaans) of voor een video met instructies voor het opzetten van de Mesh Cot

### ONDERDELEN:

Uw LuxuryLite Cot bestaat uit de volgende onderdelen:

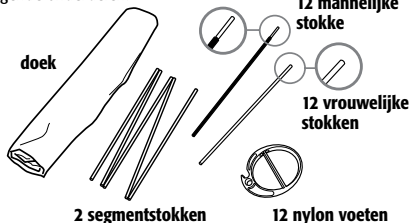


### SEGMENTSTOKKEN PLAATSEN:

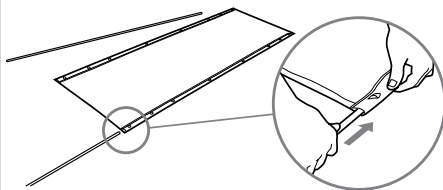

Leg het doek op de grond, met de *onderkant* naar boven. Zet de segmentstokken in elkaar en schuif deze in de sleuven.


### EEN GEDRAAIDE BOOG MAKEN:

Plaats een mannelijke stok en een vrouwelijke stok in één voet. Herhaal dit bij een andere voet, zodat de twee *identiek* zijn. Sluit de mannelijke en vrouwelijke stokken op elkaar aan om een boog te maken. Als deze juist zijn gemonteerd, wijzen de voeten in *tegengestelde* richting. Maak zes gedraaide bogen voor de standaarduitvoering.

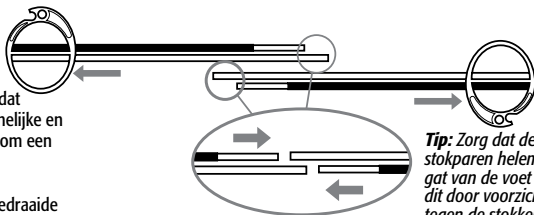


**Tip:** Zorg dat de *half* in elkaar gezette stokparen *helemaal* in het achterste gat van de voet zitten. Controleer dit door voorzichtig met uw hand tegen de stokken te tikken of tegen de grond.

### HET BOOGFRAME IN ELKAAR ZETTEN:

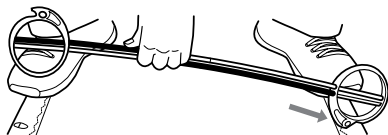


Voordat u het boogframe in elkaar zet, moet u de stokken op elkaar uitlijnen zodat deze goed in elkaar worden gezet, waarbij de ene voet omhoog en de andere omlaag wijst. Ga aan het eind van het doek staan met beide voeten op de segmentstokken. Vastig een boog aan een van de segmentstokken met behulp van de haak aan de nylon voet.

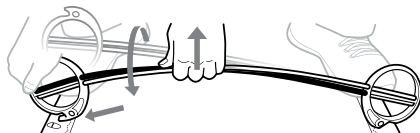

Draai de andere voet 180 graden totdat de haak naar het doek wijst. Trek het midden van de boog met de ene hand van het doek af, terwijl u het met uw andere hand omlaag duwt om de tweede voet vast te haken.


### STANDAARDUITVOERING: 6 gedraaide bogen

Gebruik voor de standaarduitvoering alle 6 gedraaide bogen. Twee gaten worden niet gebruikt, namelijk de voorlaatste gaten aan beide uiteinden.

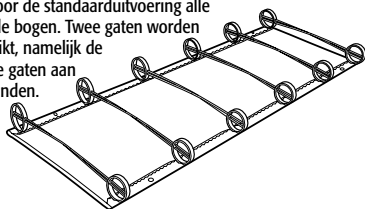

### LICHTGEWICHT UITVOERING: 4 enkele bogen

Gebruik voor de minimumuitvoering van de Cot vier bogen, waarvan u er twee in de middelste gaten plaatst en twee in de voorlaatste gaten aan beide uiteinden van het doek.

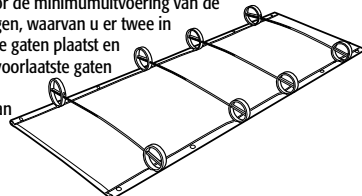

**Tip:** U kunt de enkele of gedraaide bogen in andere gaten plaatsen om de ondersteuning aan uw wensen aan te passen.